



INVOLIGHT FOG400


Használati utasítás

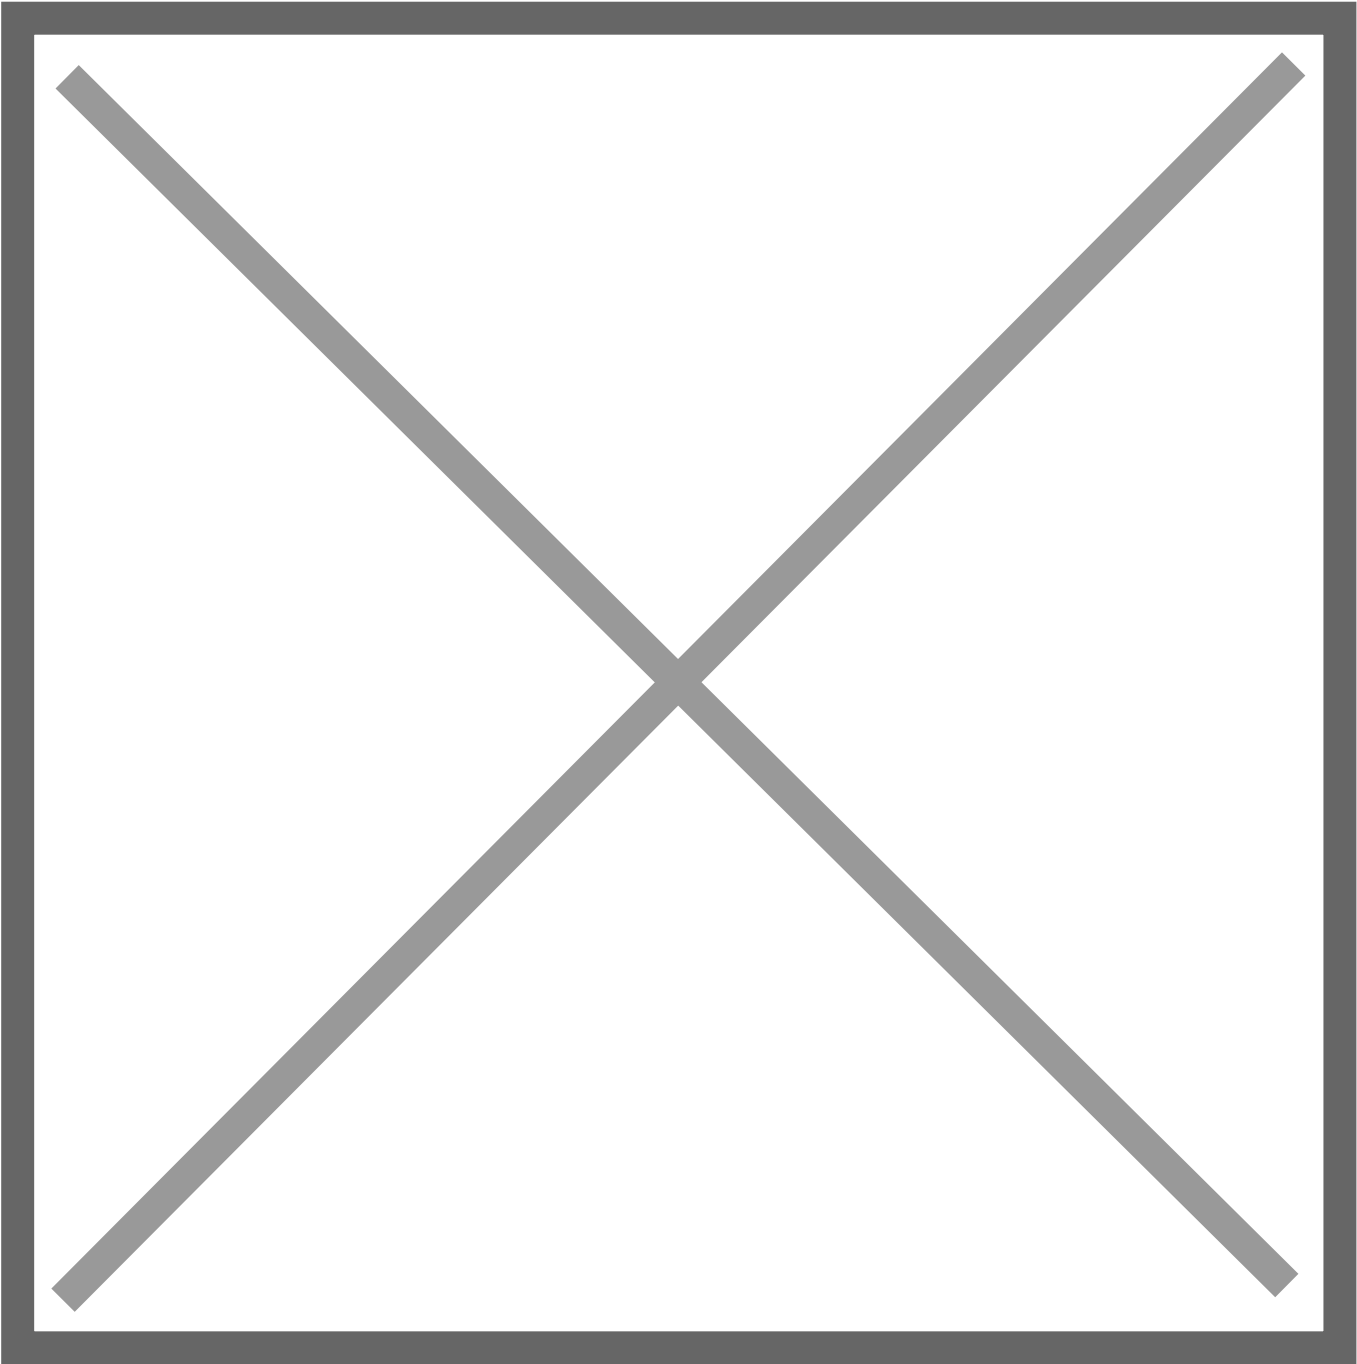


FOG400

Füstgép

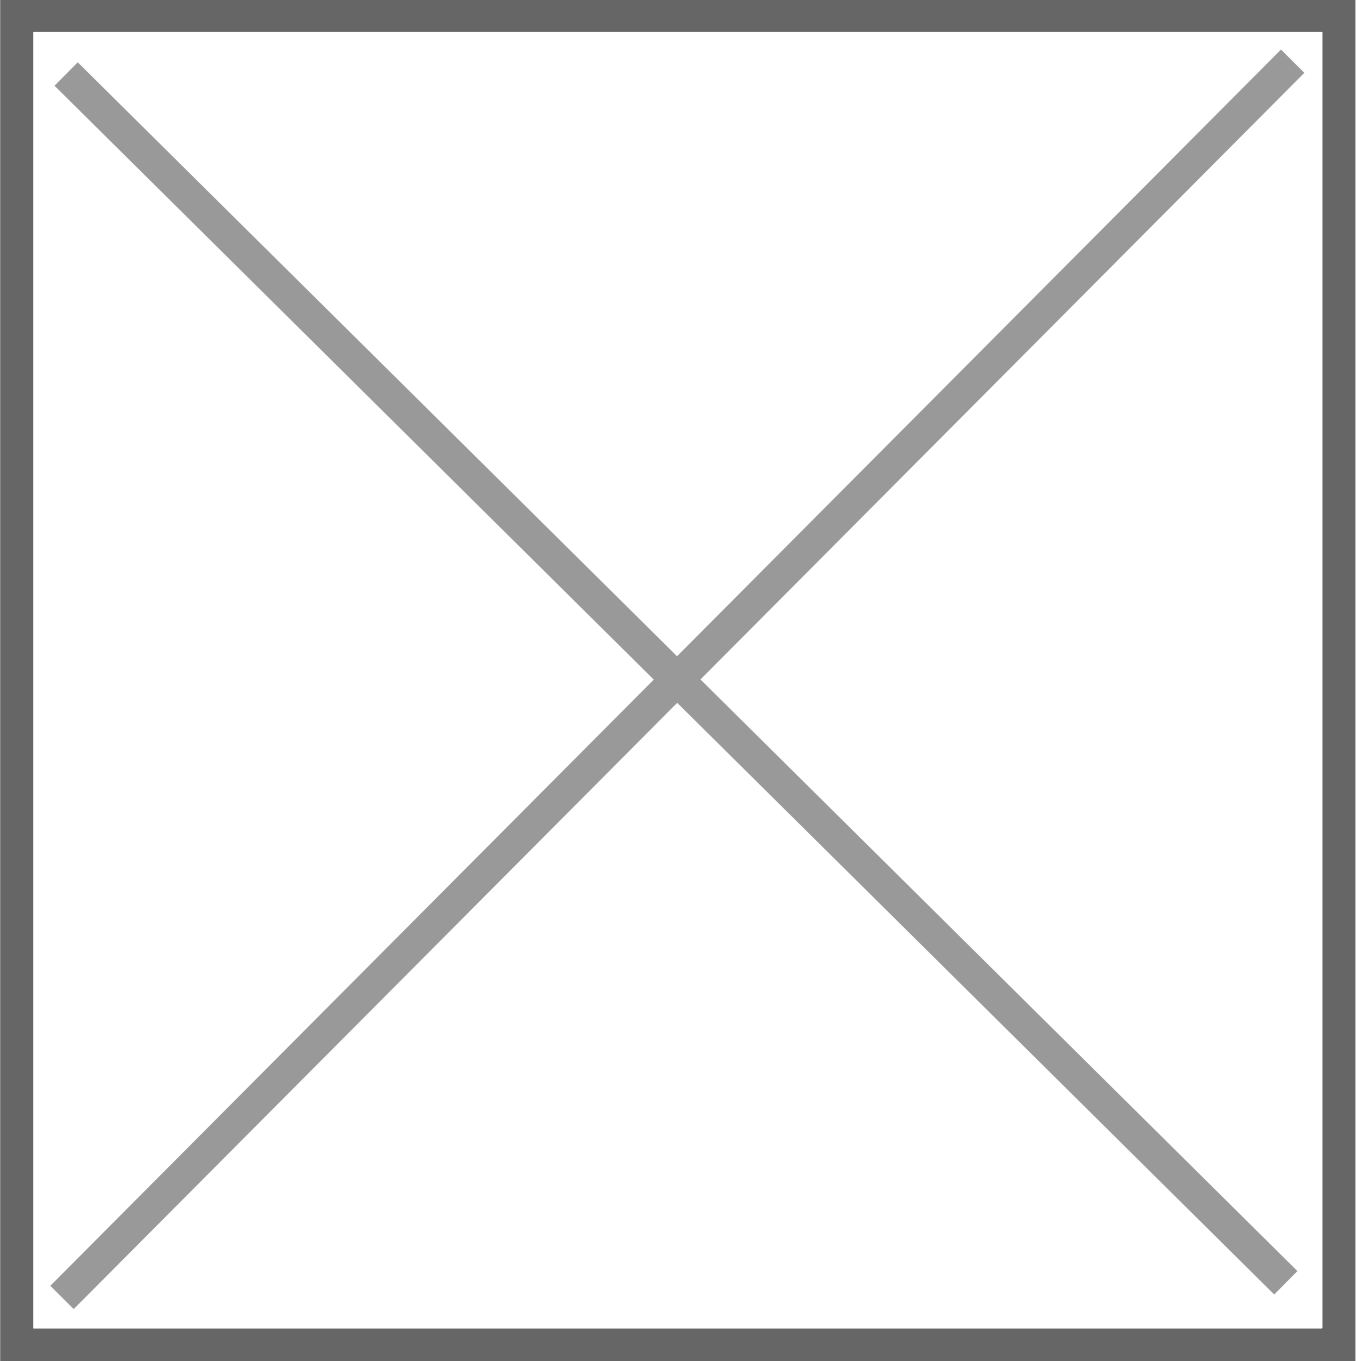

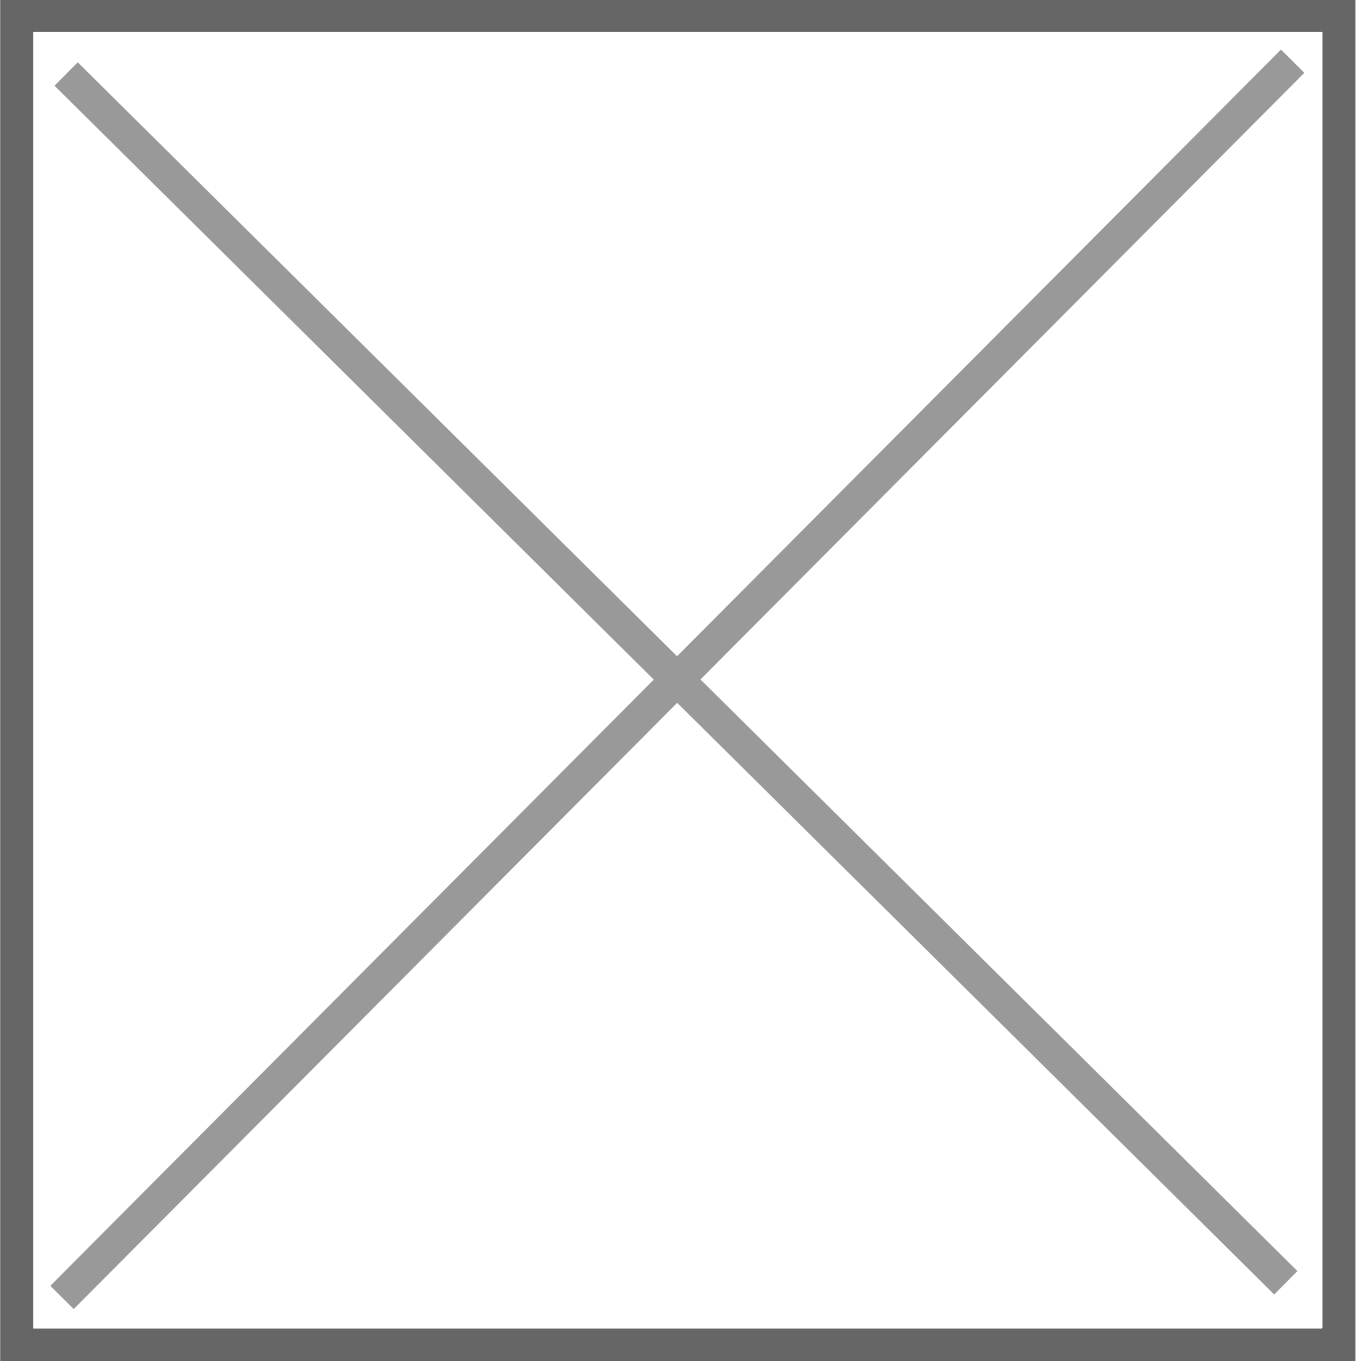

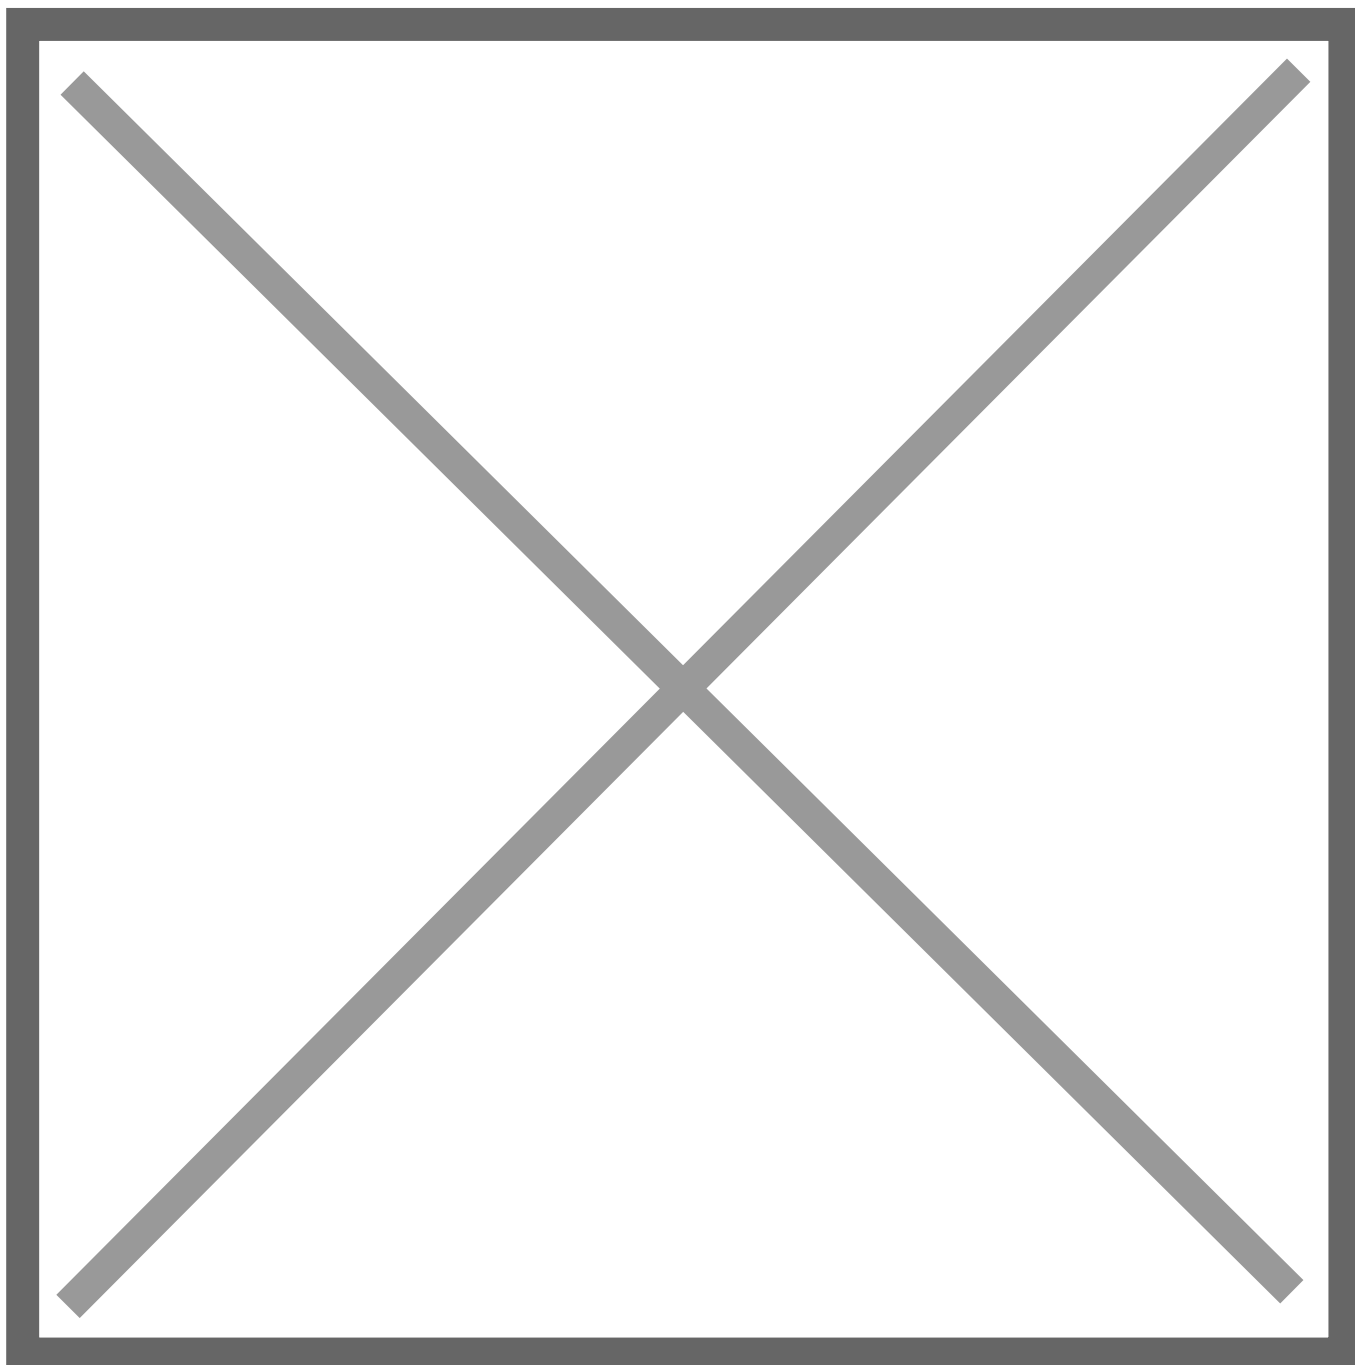

Tartalomjegyzék:

rész: Útmutatás 3

1.1: Szimbólumok és figyelmeztetések jelentése 3

1.2: Biztonsági utasítások és tanácsok 4

1. rész: Szakszerű használat 5

1. rész: Üzembehelyezés 5

1. rész: Funkciók, kezelés 6

4.1: Burkolat hátulja 6

4.2: Vezetékes távirányító (X-1) 7

1. rész: Hibaelhárítás 7

1. rész: Karbantartás 7

1. rész: Műszaki adatok 8

1. rész: Garanciális feltételek 9

Kiegészítők 9

INV-MUSIC kft.

1. Budapest

Hársfa utca 5-7.

Ahhoz, hogy a megvásárolt készüléke sokáig tökéletesen működjön, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasításokat üzembehelyezés előtt. Ha bármilyen kérdése van a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szaküzlethez.

1. rész: Útmutatás:

1.1 Szimbólumok és figyelmeztetések jelentése:

VESZÉLY!

A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

FIGYELMEZTETÉS!


A szimbólum és a jelzőszó ezen kombinációja arra az esetleg veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami súlyos sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

VIGYÁZAT!


A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami könnyű sérülésekhez vezethet, ha nem vigyáz!

TANÁCS!


A szimbólum és jelzőszó ezen kombinációja arra a közvetlen veszélyre hívja fel a figyelmet, ami anyagi és környezeti károkhoz vezethet, ha nem vigyáz!

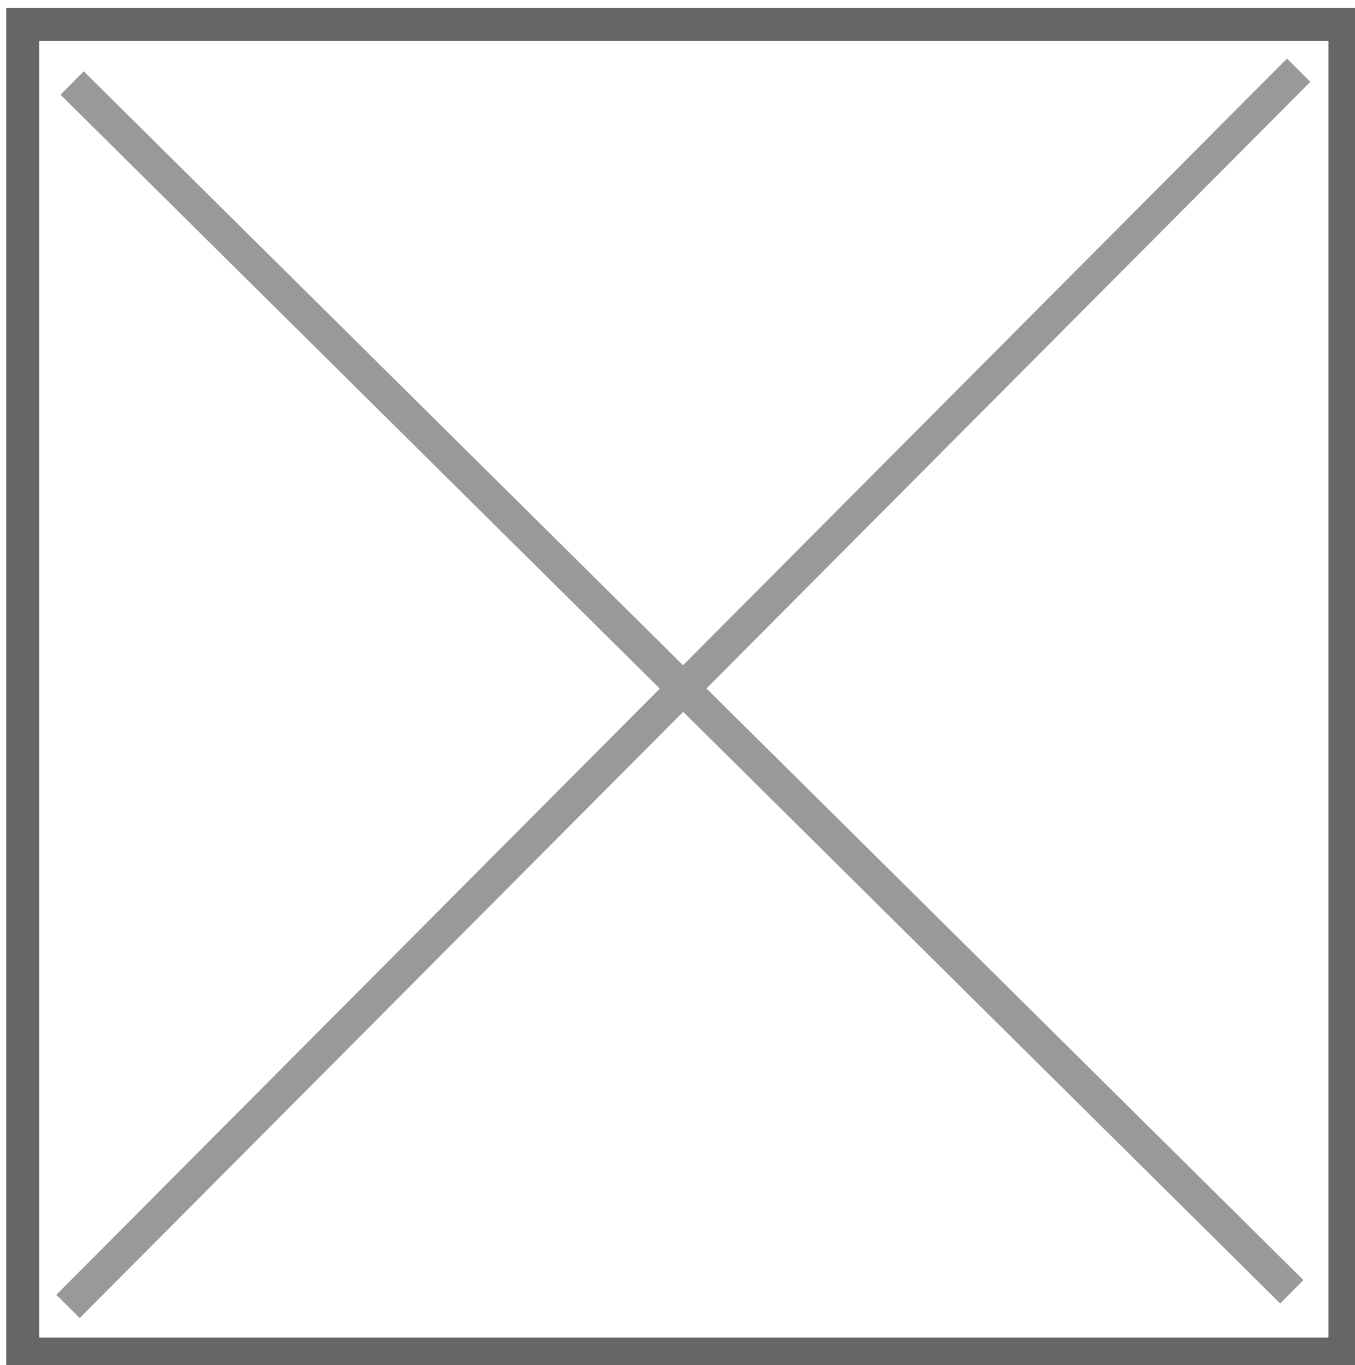


Figyelmeztetés a közvetlen veszélyre.

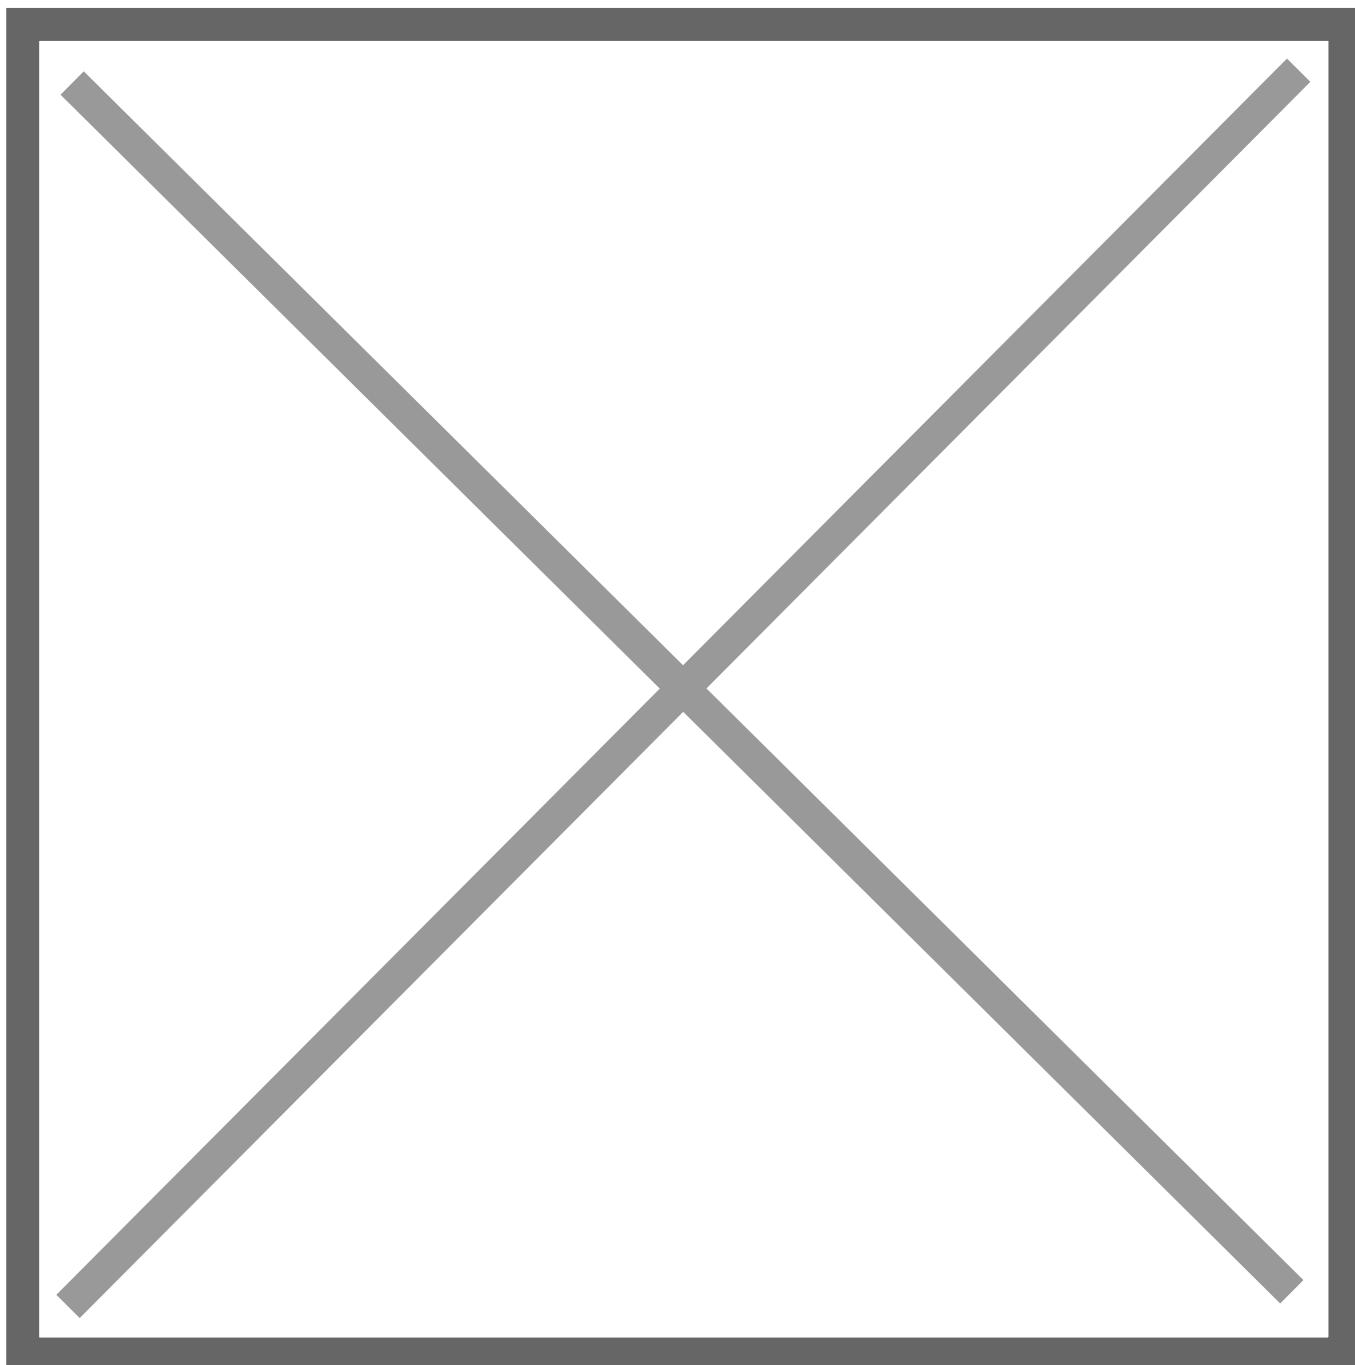


Veszélyes feszültség.

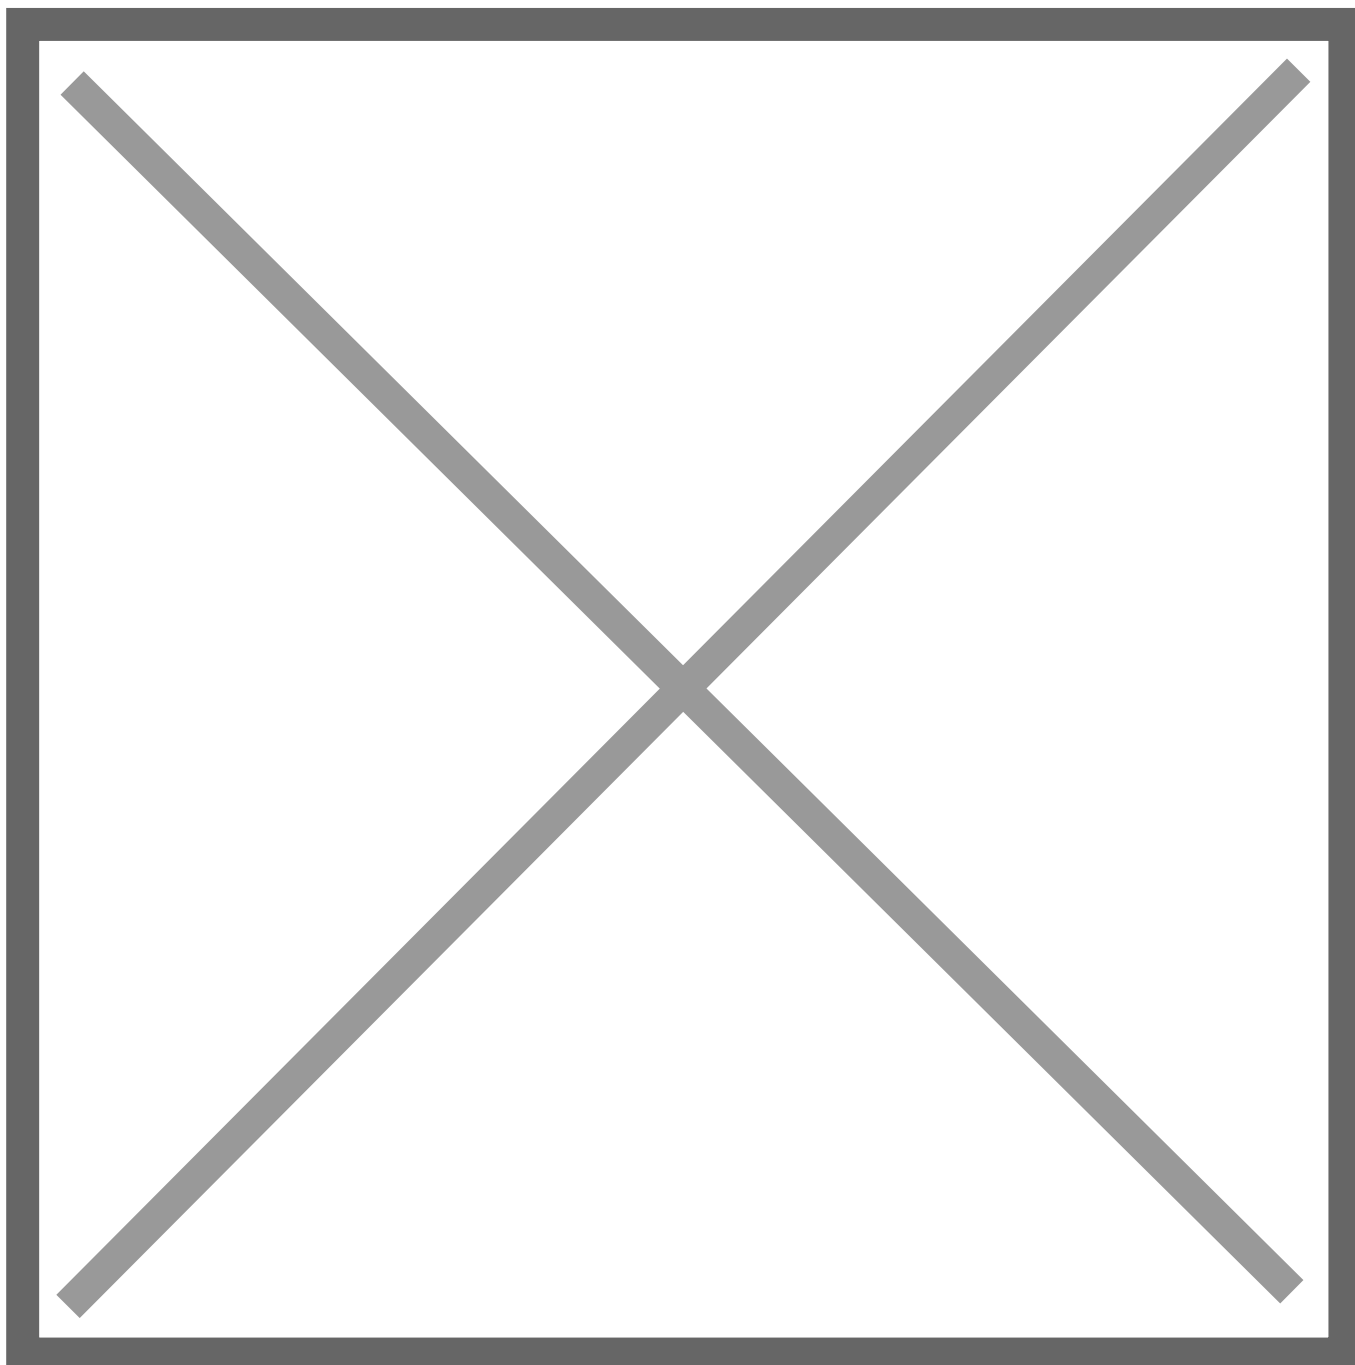


Figyelmeztetés éghető anyagokra.

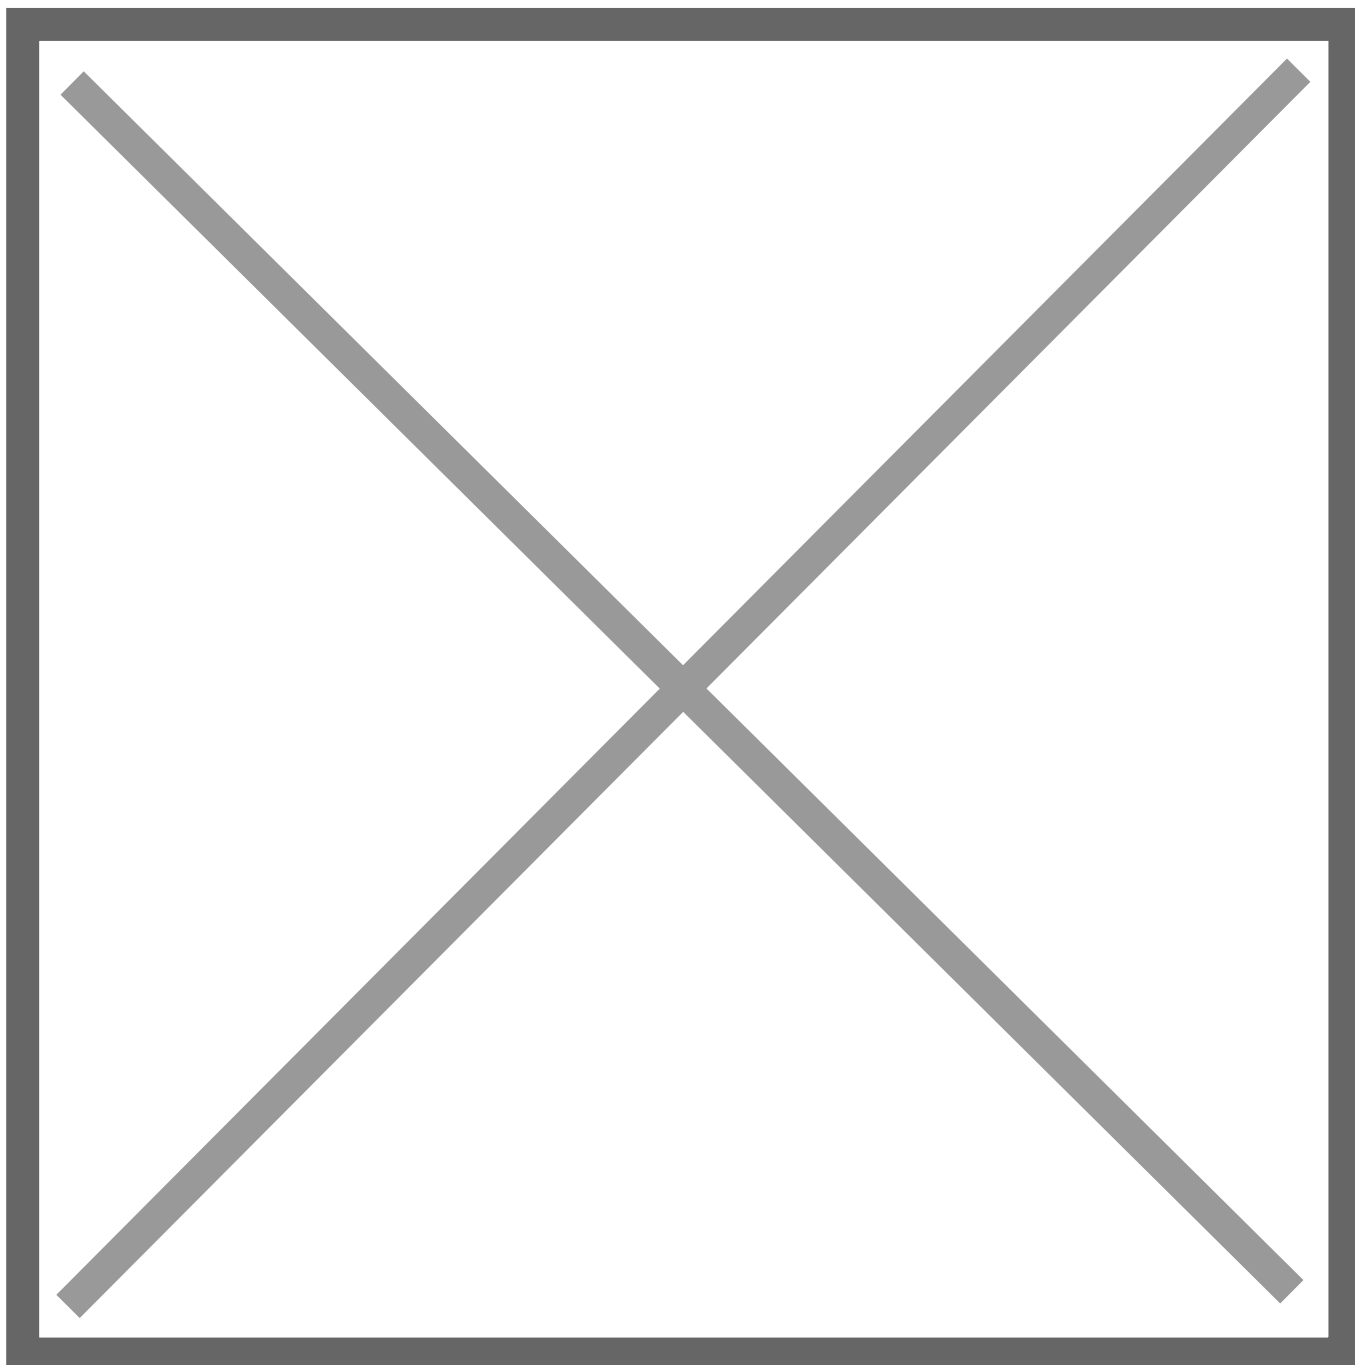

Használat előtt földelni

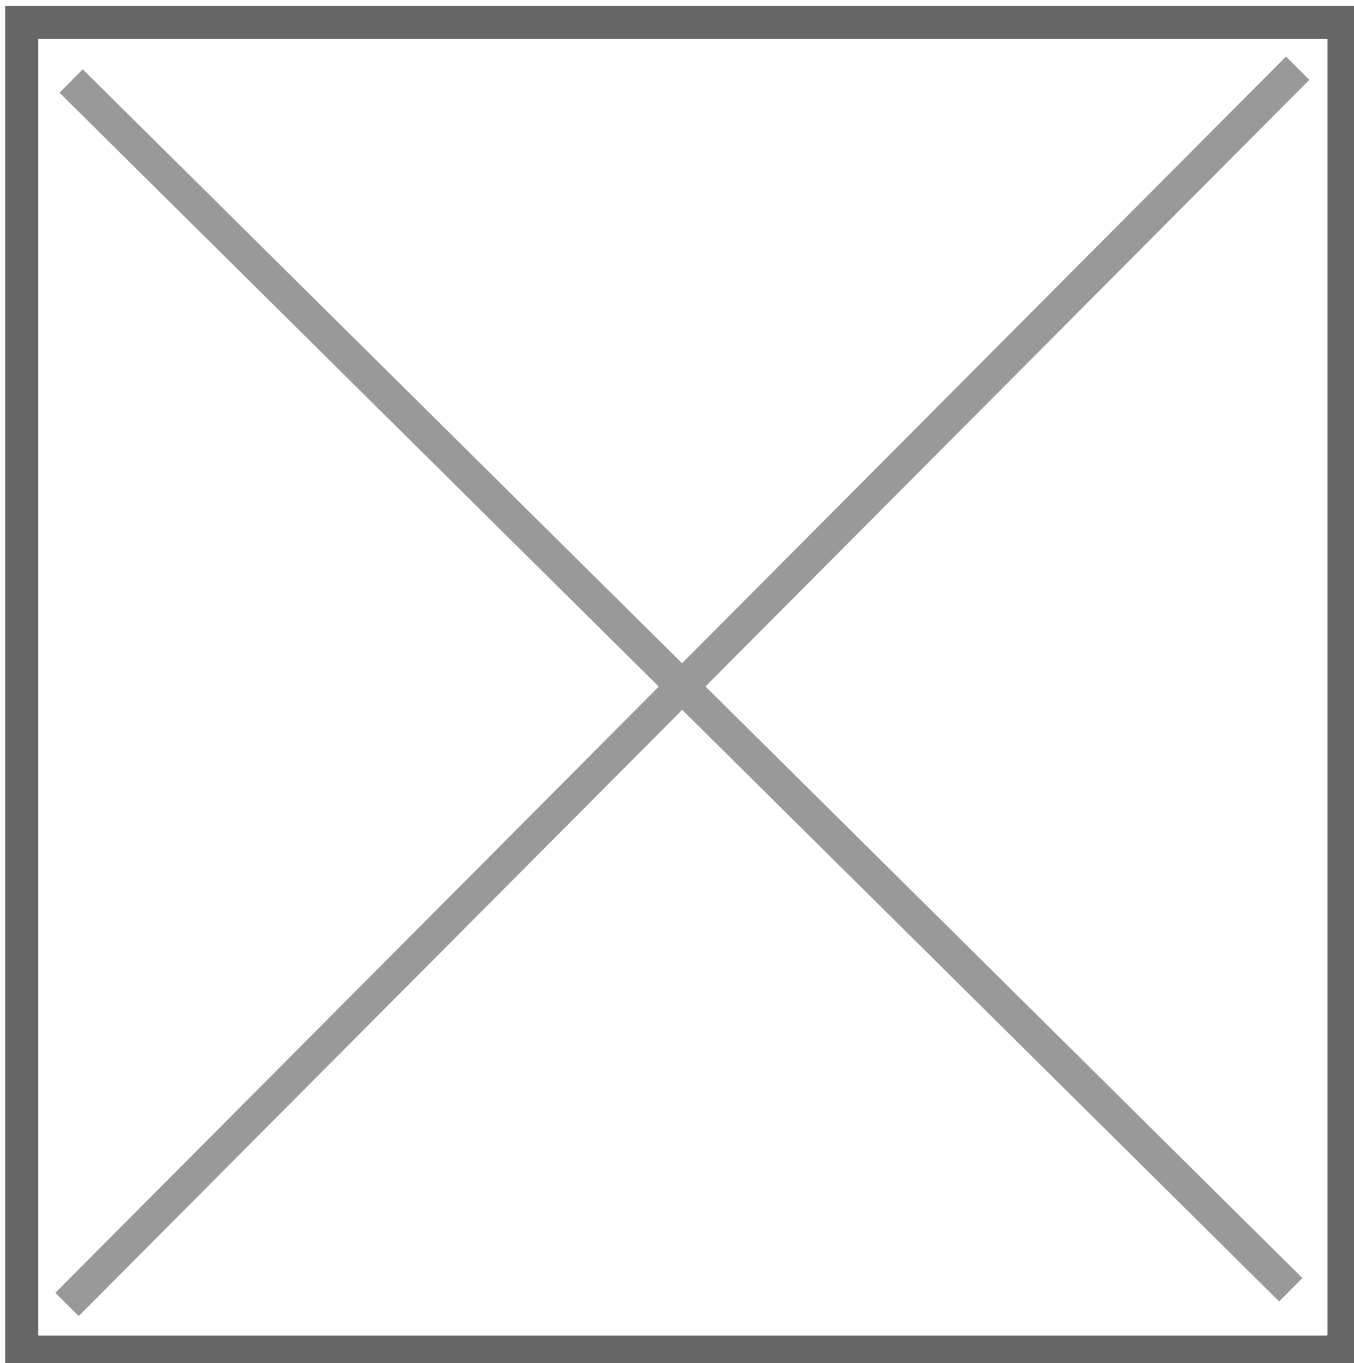

Általános figyelmeztetések

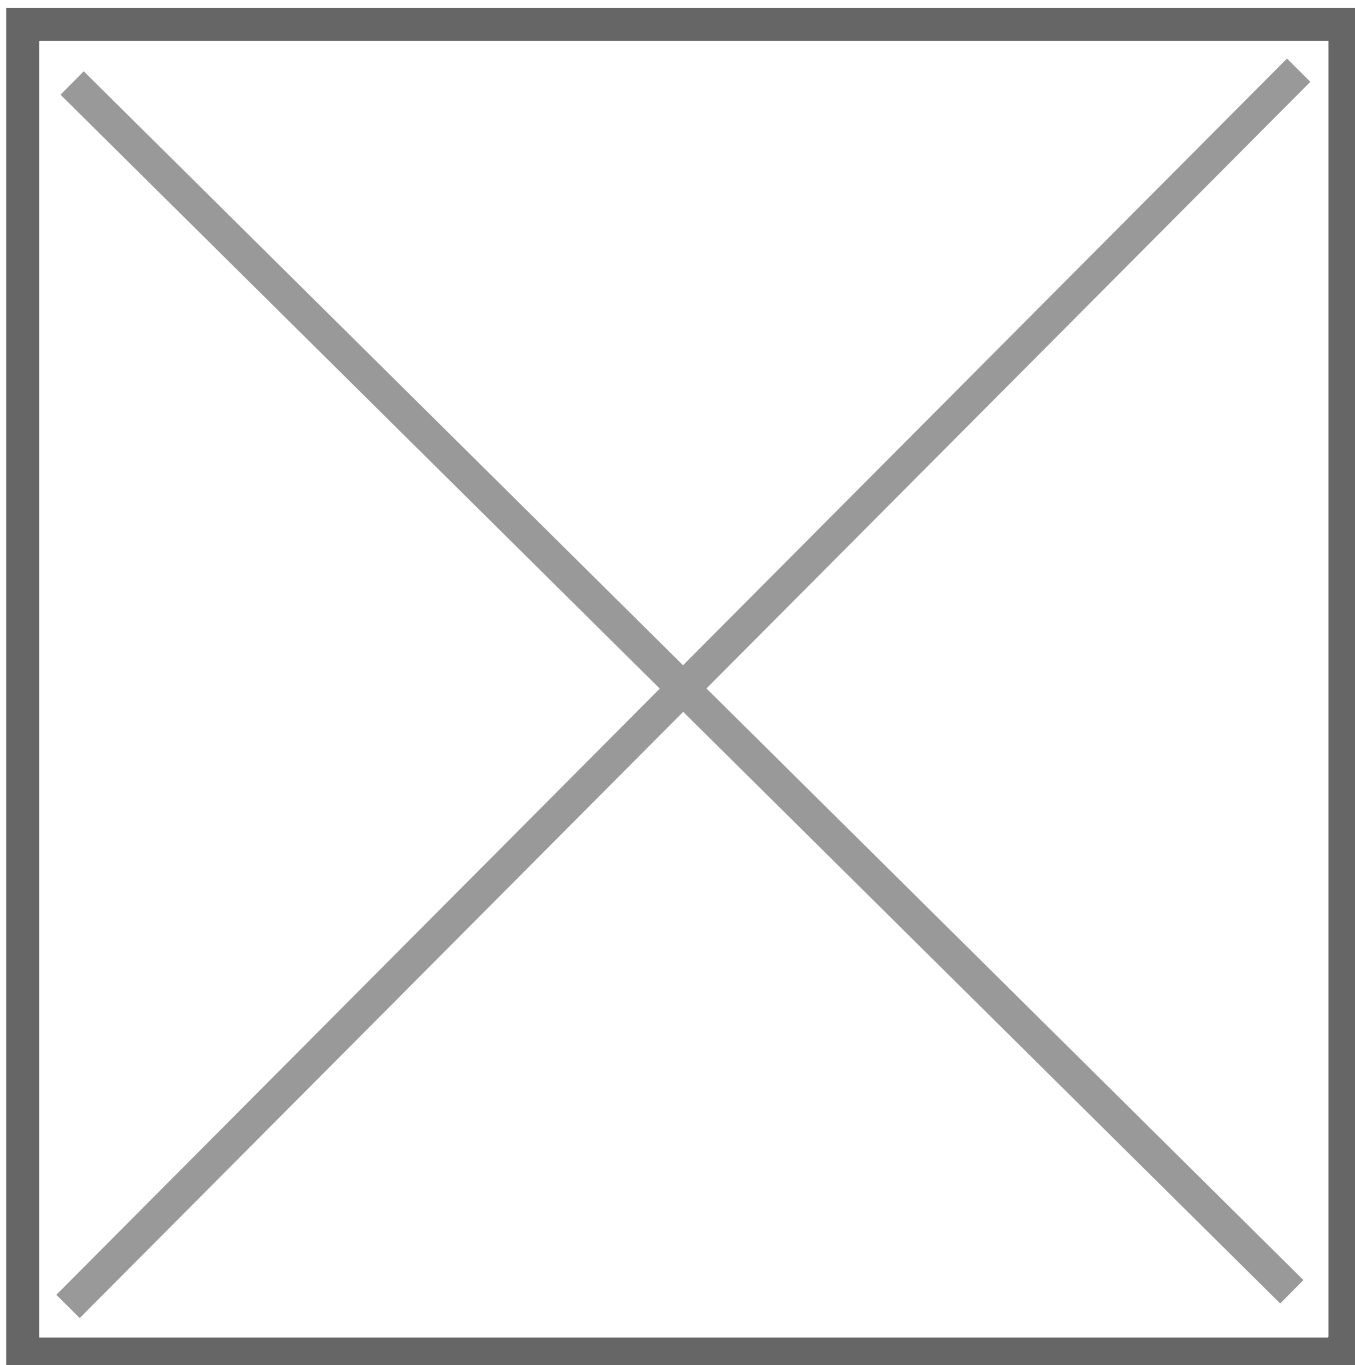

A burkolat felnyitása előtt a hálózathoz ki kell húzni!

1.2 Biztonsági utasítások és tanácsok:

FIGYEL- MEZTETÉS!	Működési feltételek.
------------------------------	-----------------------------



Ez a termék kizárólag beltéri használatra lett tervezve. A sérülések elkerülése végett, soha ne érintkezzen az eszköz folyadékkal és nedvességgel. Ne tegye ki a készüléket erős napsugárzásnak, kosznak és nagy rázkódásnak. Soha ne használja a füstgépet füstfolyadék nélkül. Ne használja a készüléket 20 fokonál jobban megdöntve. Annak érdekében, hogy megvédje a készüléket a szállítás és a tárolás során, használja az eredeti csomagolást.

VESZÉLY!

Áramütés a szakszerűtlen hálózati csatlakoztatás miatt. Ez a termék felépítésében az I. osztályú védelemnek felel meg és csak egyféle konnektorhoz lehet csatlakoztatni és így üzemeltetni. Kizárólag a csomagban mellékelt hálózati kábelt használja a csatlakoztatáshoz. Ne hajtson végre a hálózati kábelén módosításokat és vizsgálja meg, hogy nincs-e sérülés a kábel szigetelésén. Amennyiben nem figyel megfelelően, fennáll a veszélye egy esetleges áramütésnek, égési sérülésnek és életveszélynek. Ha bizonytalan, forduljon villamossági szakemberhez!

VESZÉLY!

Az eszközön belüli feszültség okozta áramütés.

	Az eszköz tartalmazhat olyan komponenseket, amelyek működésnél hálózati feszültség van. Ne hajtson végre változtatásokat az eszközön és soha ne távolítsa el a burkolatot! A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, melyek karbantartását a felhasználó végezheti. Ezeknek a figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat!
---	--

UTASÍTÁS!	Elektromos hálózatról való leválasztás.
 	A hálózati dugó a fő szétválasztó elem. Húzza ki a dugót teljesen, hogy a készüléket leválassza az áramkörrel. A konnektor mindig könnyen hozzáférhető legyen.

FIGYEL-MEZTETÉS!	Feltöltésnél húzza ki a hálózathoz.
	A tartály feltöltéséhez csak ki kell húzni. Ne használja a készüléket párás vagy nedves helyen. Ha folyadék ment a készülékbe a tartályból vagy kívülről, ne használja a készüléket. Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet vagy halált is okozhat.

FIGYEL-MEZTETÉS!	Tűzveszély.
	A tartályba csak a megfelelő füstfolyadékot szabad tölteni. Amennyiben nem tesz ennek eleget, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Soha ne használjon gyúlékony folyadékot és ne keverje a füstfolyadékot gyúlékony anyaggal.

VESZÉLY!	Égési sérülés veszélye.
	A készülék használat közben forró, égési sérüléseket okozhat. Alkalmanként forró folyadék csepeghet ki a kazánból. Tartson legalább 50cm távolságot a gép fűvókájától. Soha ne érintse meg a készülék fűvókáját működés közben és ameddig ki nem hűl teljesen. A fűvóka égési sérüléseket okozhat.

2. rész: Szakszerű használat:

Ez a tájékoztató fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságos üzemeltetéséről. Biztosítani kell ezt a tájékoztatót mindenki számára, aki a készüléket használja.

Ez a gép mesterséges ködöt állít elő. A készülék háztartásban nem használható. Szakszerűtlen használat esetén fennáll az áramütés és az égési sérülés veszélye. A készülék hálózati csatlakozása egyfázisú AC220-230V, 50Hz és kizárólag beltéren használható. A kezelési útmutató betartásával használja a készüléket. Győződjön meg róla, hogy használatnál a készülék ne legyen kitéve szélsőséges körülményeknek, magas páratartalomnak vagy pornak. Győződjön meg róla, hogy a kábelben nincs-e sérülés. Amennyiben ezeknek nem tesz eleget veszélyezteti a saját és mások biztonságát. Mindenképpen ellenőrizze, hogy elég folyadék van-e a tartályban. A folyadék nélküli használat kárt tehet a készülék szivattyújában és túlmelegedést okozhat. A készüléket csak a használati utasítások megismerése után kezdje el használni. A készüléket csak hozzáértő személy kezelheti. Szállításhoz öntse ki a folyadékot a tartályból és használja a gyári csomagolást.

A készüléket csak azok használhatják, akik megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkeznek. Mások csak akkor használhatják az eszközt, ha van mellettük felügyelet.

A készülék csak a hozzá való füstfolyadékkal használható! A megfelelő folyadékok listáját az utolsó oldalon találja. Ellenkező esetben mérgező gázok szabadulhatnak fel vagy károsíthatja a készüléket. Ne használja a készüléket allergiások vagy asztmások közelében. Ne csináljon a készülékkel sűrű ködöt rosszul szellőző helyen.

A leírástól eltérő használat sérülést vagy anyagi károkat okozhat.

3. rész: Üzembehelyezés:

Helyezze a készüléket egy sima és száraz felületre. Töltse fel a tartályt INVOLIGHT ködfolyadékkal vagy ugyanilyen összetevőjű víz alapú folyadékkal. Minden más típusú folyadék károsíthatja az eszközt.

Amikor tele a tank, helyezze vissza a kupakot a tartályra. Dugja a távvezérlő kábelét a készülék hátulján a megfelelő aljzatba. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforráshoz. Várjon körülbelül 3 percig, amíg a készülék eléri az üzemi hőmérsékletét. A készülék most használatra kész. Nyomja meg a távvezérlő megfelelő gombját, hogy ködöt bocsásson ki a készülék. A készüléket soha ne működtesse felügyelet nélkül.

Ha folyadék szivárog a készülékbe, azonnal húzza ki a konnektorból és konzultáljon az illetékes szervízzel.

A készülékhez jár egy tartó konzol. Az eszközt lehet telepíteni földre vagy lógatva.

FIGYELEM:

Csak stabil helyre lógassa a készüléket. Ha kétségei vannak a telepítés biztonságát illetően, ne telepítse a készüléket arra a helyre.

FONTOS! A fej fölötti szerelés sok tapasztalatot igényel. Ehhez ismernünk kell a teherbíróképességet, számolnunk kell a szerelési anyagokkal. Ne próbálja meg egyedül a szerelést, ha nincsen rá képesítése. Keressen inkább egy szakembert. A szakszerűtlen összeszerelés sérüléshez vagy az eszköz károsodásához vezethet.

Az telepítésnél különösképpen figyeljen a BGV C1 (VBG70) és a DIN 15560 meghatározásokra. Az összeszerelést csak képzett szakember végezheti.

4. rész: Funkciók, kezelés:

4.1 Burkolat hátulja:

- 3.
- 2.
- 1.

1 POWER IN – IEC hálózati bemenet

A csatlakozó beköszése a következő:

Kábel ér	Pin	Nemzetközi jelölés
Barna	Fázis	L
Kék	Nullvezető	N
Sárga/Zöld	Védőföld	

A földet csatlakoztatni kell!

FONTOS TANÁCS: Biztosíték cseréjénél azonos típusú biztosítékot tegyen be (a készülékre van írva). Amennyiben többször is kiégett a biztosíték, forduljon a szakszervízhez.

Vezetékes távirányító bemenet (X-1)

Tank szintjelző: Itt olvashatja le a tankban lévő folyadék szintjét. Ne hagyja, hogy a tartályból elfogyjon az összes folyadék. Ez a szivattyú károsodásához vezethet. Ilyen esetben a termék elveszti a garanciáját.

4.2 Vezetékes távirányító:

A készüléket a vezetékes távirányítóval lehet vezérelni.

2.

1.

Állapotjelző LED:

Az állapotjelző LED világít, amikor a füstgép készen áll a használatra.

Kioldó gomb:

Nyomja meg a „FOG” gombot. A gép addig termeli a füstöt, amíg el nem engedi a gombot.

5. rész: Hibaelhárítás:

Ha nagyon kevés a füst, a szivattyú zajos vagy egyáltalán nem füstöl akkor azonnal húzza ki a készüléket az áramforrásból. Ne próbálja tovább működtetni a készüléket, mert az károsodáshoz vezethet. Ellenőrizze a folyadék szintjét, a külső biztosítékot és a távvezérlőt és bizonyosodjon meg arról, hogy a gép kap-e áramot. Amennyiben ezek rendben vannak és a gép még mindig nem működik, forduljon a szakszervízhez.

6. rész: Karbantartás:

Rendszeresen ellenőrizze a készülék állapotát. Az erős por és szennyeződés maradványok ronthatják a készülék teljesítményét és meghibásodáshoz is vezethetnek. Hosszabb tárolás esetén érdemes legalább havonta egyszer beüzemelni a gépet. A hosszabb idejű tárolás jelentősen rövidíti a készülék élettartamát. Ezekre a károkra a készülék garanciája nem terjed ki.

Tisztítás.

Húzza ki a készüléket az áramforrásból és hagyja teljesen kihűlni mielőtt tisztítja.

A külső tisztításhoz csak száraz és puha törlőrongyot használjon és soha ne használjon hozzá vizet, vagy más kémiai anyagot ami belekerülhet a készülékbe. A szellőzőnyílásokat puha kefével, fültisztítóval, porszívóval, vagy sűrített levegővel tisztítsa. 60 órányi használat után javasolt a gép szivattyúját és kazánját átmosni (átfüstölni) 90%desztillált víz és 10% ecet keverékével.

Eljárás:

A füstgépet húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.

Üritse ki a tartályt.

Vigye a készüléket egy jól szellőző helyre.

Töltse fel a tartályt a fent leírt tisztítófolyadékkal.

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.

Várja meg amíg a gép eléri az üzemi hőmérsékletet.

A gépet jól szellőző helyen kezdje el üzemeltetni és fűjjon vele 5-6-ot kb 10másodpercig.

Ezután a tisztítás befejeződött. Kapcsolja ki a készüléket és várja meg míg teljesen kihűl, mielőtt beletölti a füstfolyadékot.

Biztosíték csere.

FONTOS TANÁCS: A biztosítékot csak azonos értékű biztosítékra cserélje ki. Amennyiben a biztosíték rendszeresen kiég forduljon a márkaszervízhez.

Eljárás:

Húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból.

Nyissa ki a biztosítéktartót a hátlapon egy csavarhúzó segítségével.

Vegye ki a hibás biztosítékot a tartóból.

Helyezze be az új biztosítékot a tartóba.

Helyezze vissza a biztosítéktartót a készülékbe.

A karbantartást és a szervizelést csak az arra jogosult személyek végezhetik.


rész: Műszaki adatok:

Modell neve:	FOG400
Termék típusa:	Füstgép
Hálózati feszültség:	AC220-230V, 50Hz
Teljesítmény felvétel:	400W
Tápcsatlakozó:	IEC Aljzat
Kazán teljesítménye:	900W
Tartály űrtartalma:	0,25 Liter
Felfűtési idő:	3 Perc
Füstölés:	85 m3 / perc
Távírányító mellékelve:	Vezetékes távírányító „X-1”

Modell neve:	FOG400
Ház anyaga:	Fém
Ház színe:	Szürke
Méretek:	242x117x135mm
Súly:	1,65 kg

Mindenkire vonatkozik az Európai unióban:

Ez a termék megfelel az európai irányelveknek (2002/96/EG). Az eszközt ne a háztartási hulladékokkal együtt dobja ki!

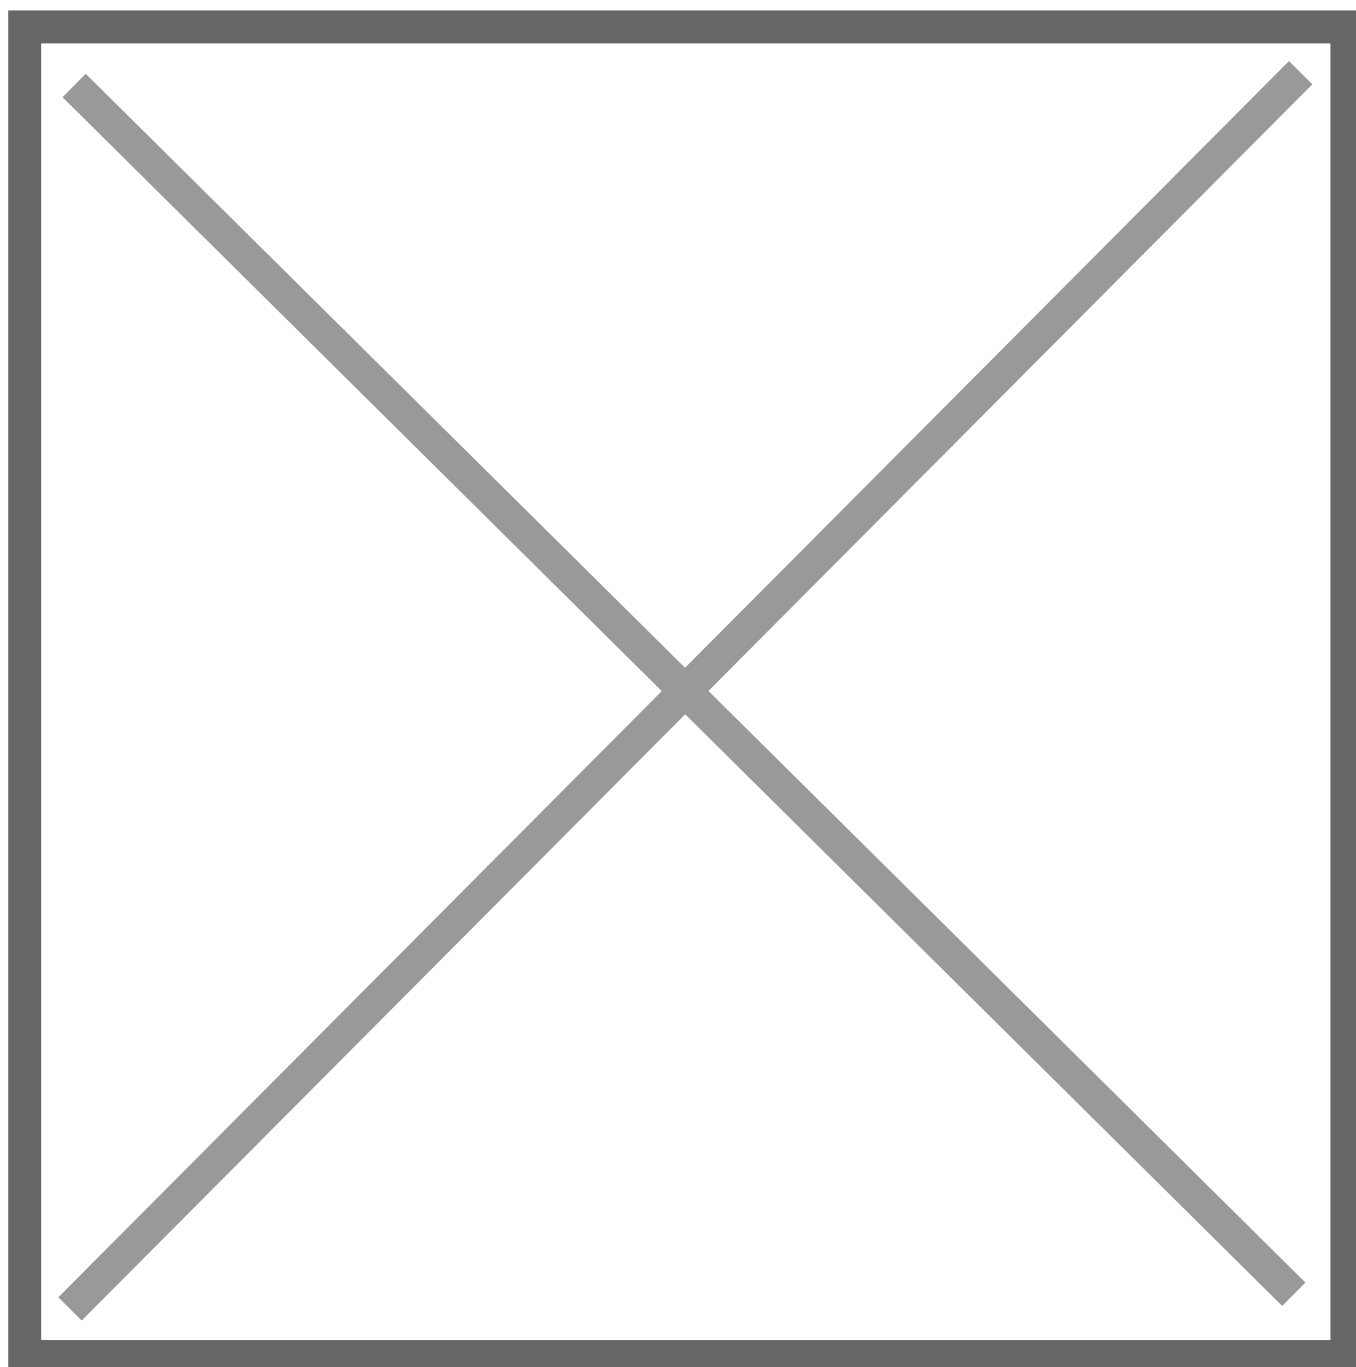

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt mutatja, hogy a termék nem megfelelő szemétbe helyezése környezeti károkhoz vezethet. Ne a háztartási hulladékkal dobja ki! Az egységet vagy az elemet/akkumulátort az erre specializálódott újrahasznosítási cégekhez juttassa el! Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat!

8. rész: Garanciális feltételek:

Az INVOLIGHT termékek az érvényes és törvényes garanciafeltételek alá tartoznak. Érdeklődjön a szaküzletben az érvényes garanciafeltételekről. A következő feltételek egy INVOLIGHT termék vásárlásakor lépnek életbe:

Csak képzett szakemberek, akiket az INVOLIGHT határoz meg, végezhetnek javítást az INVOLIGHT eszközökön. A garancia érvényét veszti, ha nem az erre megfelelő szervíz vagy technikus próbálkozik a javítással vagy szereli szét az eszközt. Azokat az eszközöket, amelyek a garancia érvényességén belül meghibásodnak, javítás vagy csere céljából küldje vissza az eladónak. Ebben az esetben konzultáljon az eladóval a visszaküldés menetéről. Adott esetben nézzen utána az Állatlános Szerződési Feltételeknek (ÁSZF), hogy több információt szerezzen a garancia feltételeiről.


Az elkopott részek csak akkor vehetők figyelembe garancia szempontjából, amennyiben ezek a panaszok a kiszállítás alatt/miatt jelentkeztek. A garancia nem áll fenn, ha saját hibából okozott károk lépnek fel (pl.: túlfeszültség, leesés). A mechanikus hibák, mint az eltört kapcsoló vagy burkolat, nem tartoznak a garancia alá.


Bármilyen szervizelés vagy javítás miatt lépjen kapcsolatba a szaküzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Nyomtatási hibákból eredő hibás használatért nem vállalunk felelősséget. Ha nem biztos benne, illetve kételyei vannak az eszköz használatával kapcsolatban, keresse fel a szaküzletet.


Kiegészítők.


Termék megnevezés:	Rövid leírás:
FL-E	INVOLIGHT Füstfolyadék, Alacsony köd sűrűség (Economy)
FL-R-DJ	INVOLIGHT Füstfolyadék, Normál köd sűrűség (Regular)
FL-S	INVOLIGHT Füstfolyadék, Közepes köd sűrűség (Strong)
FL-HD	INVOLIGHT Füstfolyadék, Nagy köd sűrűség (High Density)

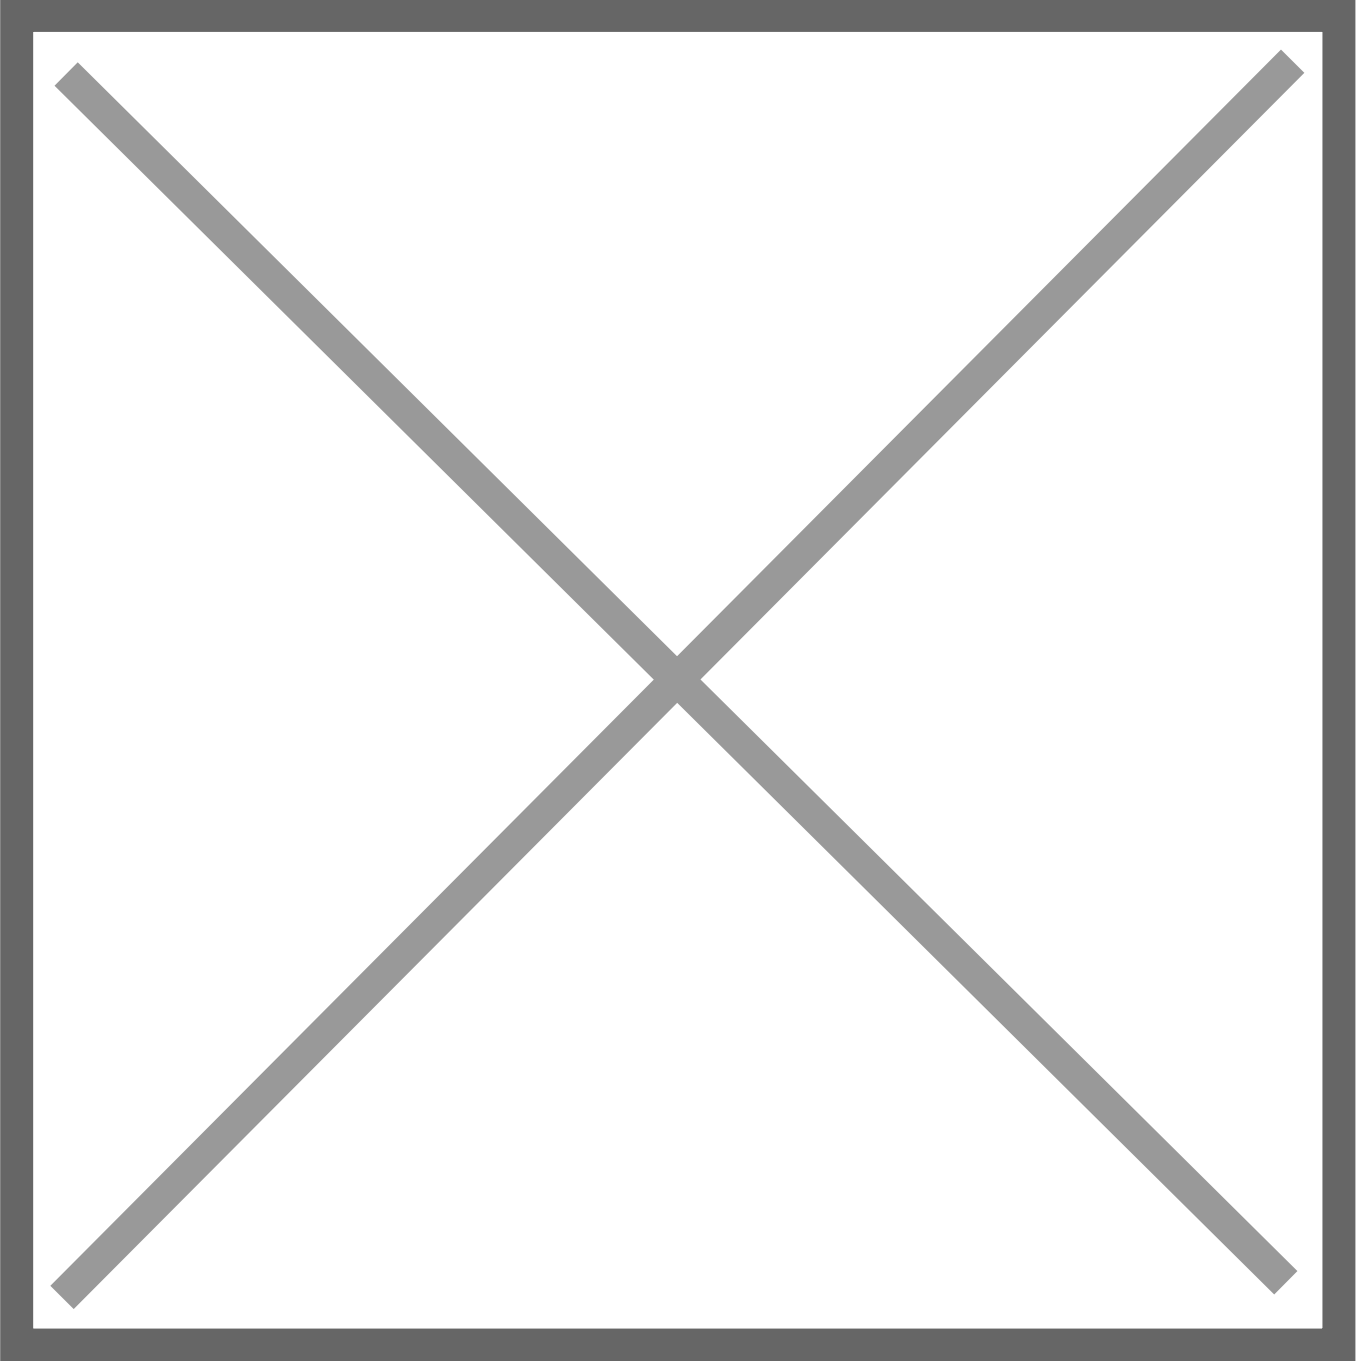


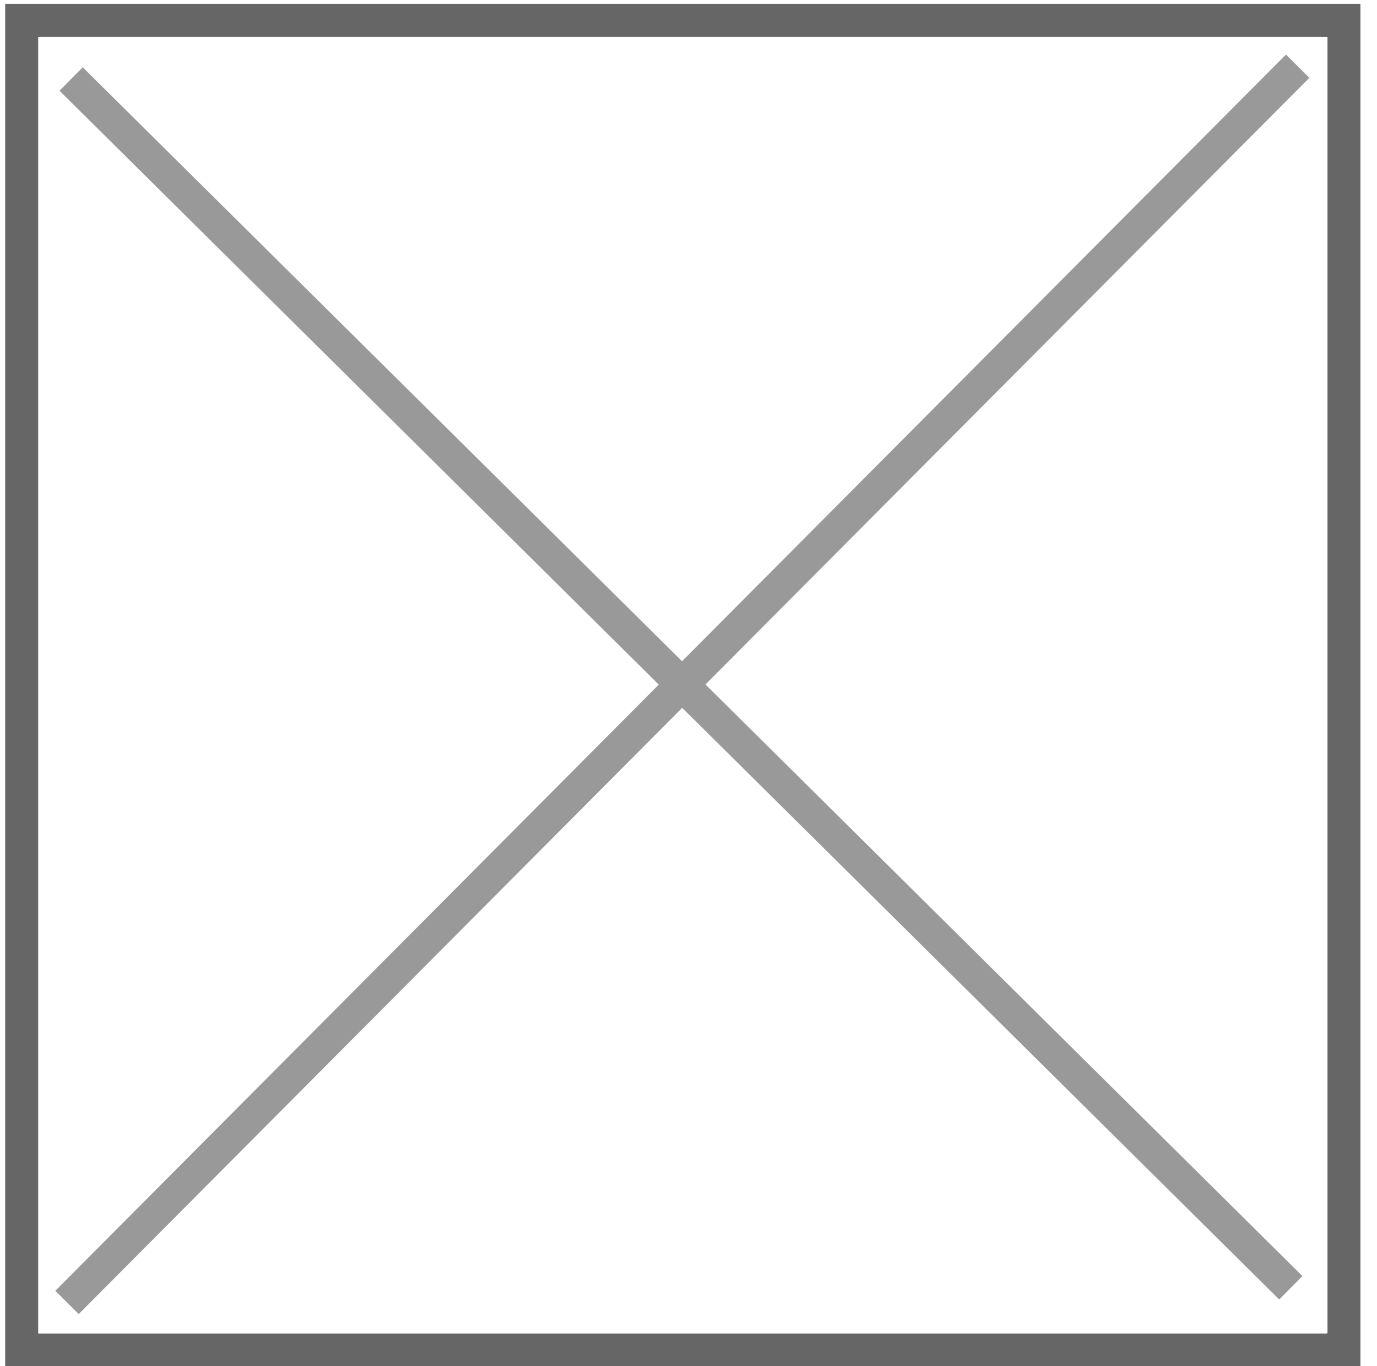



Termék megnevezés:	Rövid leírás:
FL COCONUT	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Kókusz
FL LEMON	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Citrom
FL STRAWBERRY	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Eper
FL TALCUM	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Hintőpor
FL VANILLA	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Vanília
FL BOUQUET	INVOLIGHT Füstfolyadék illatosító, Illat: Bouquet

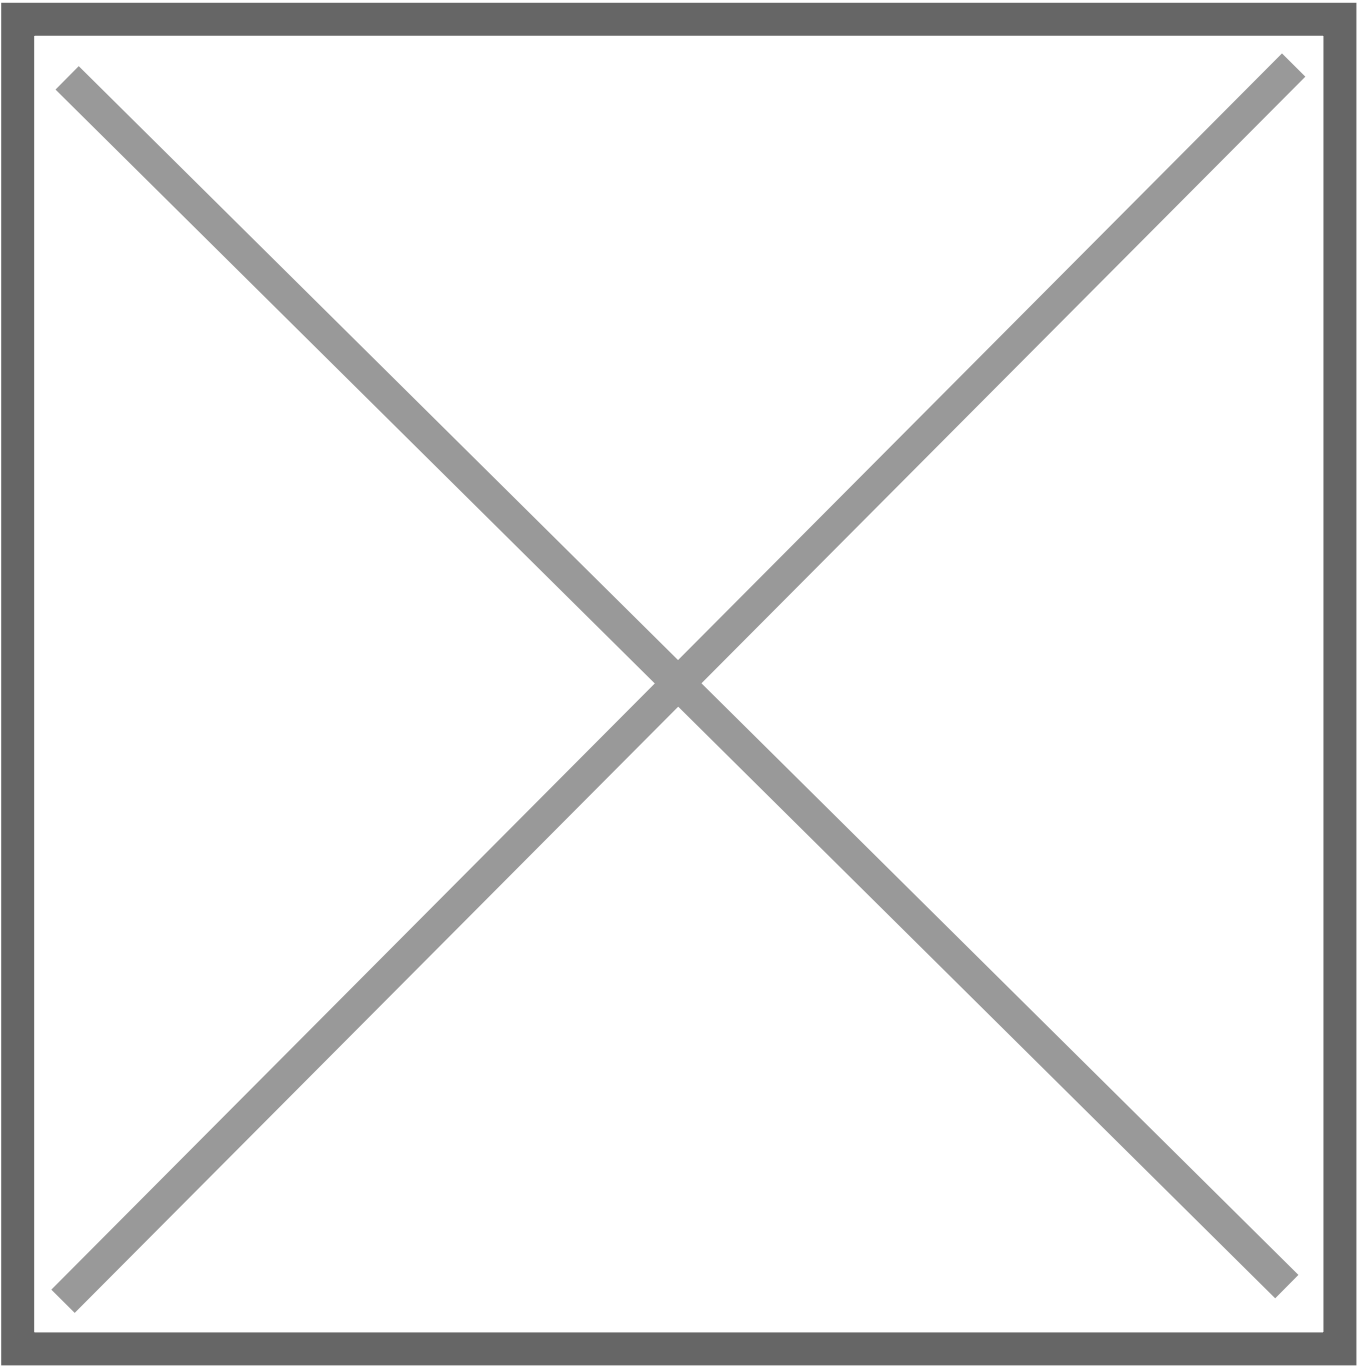

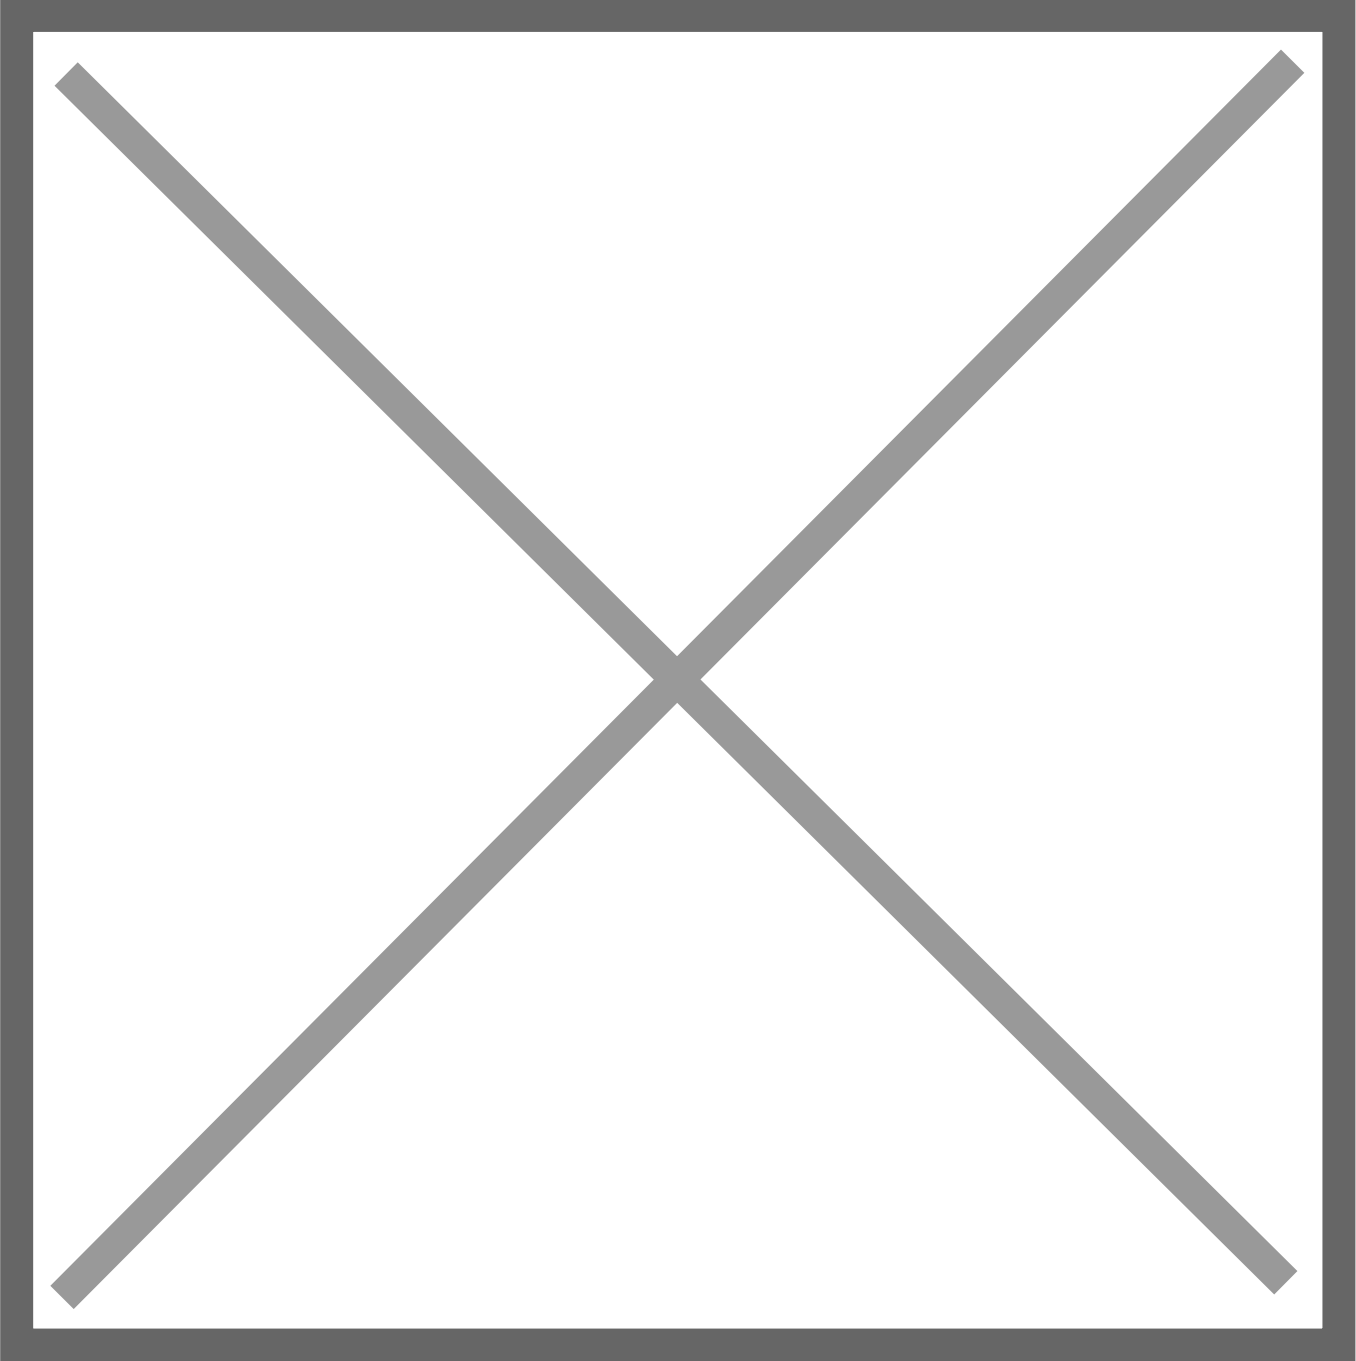

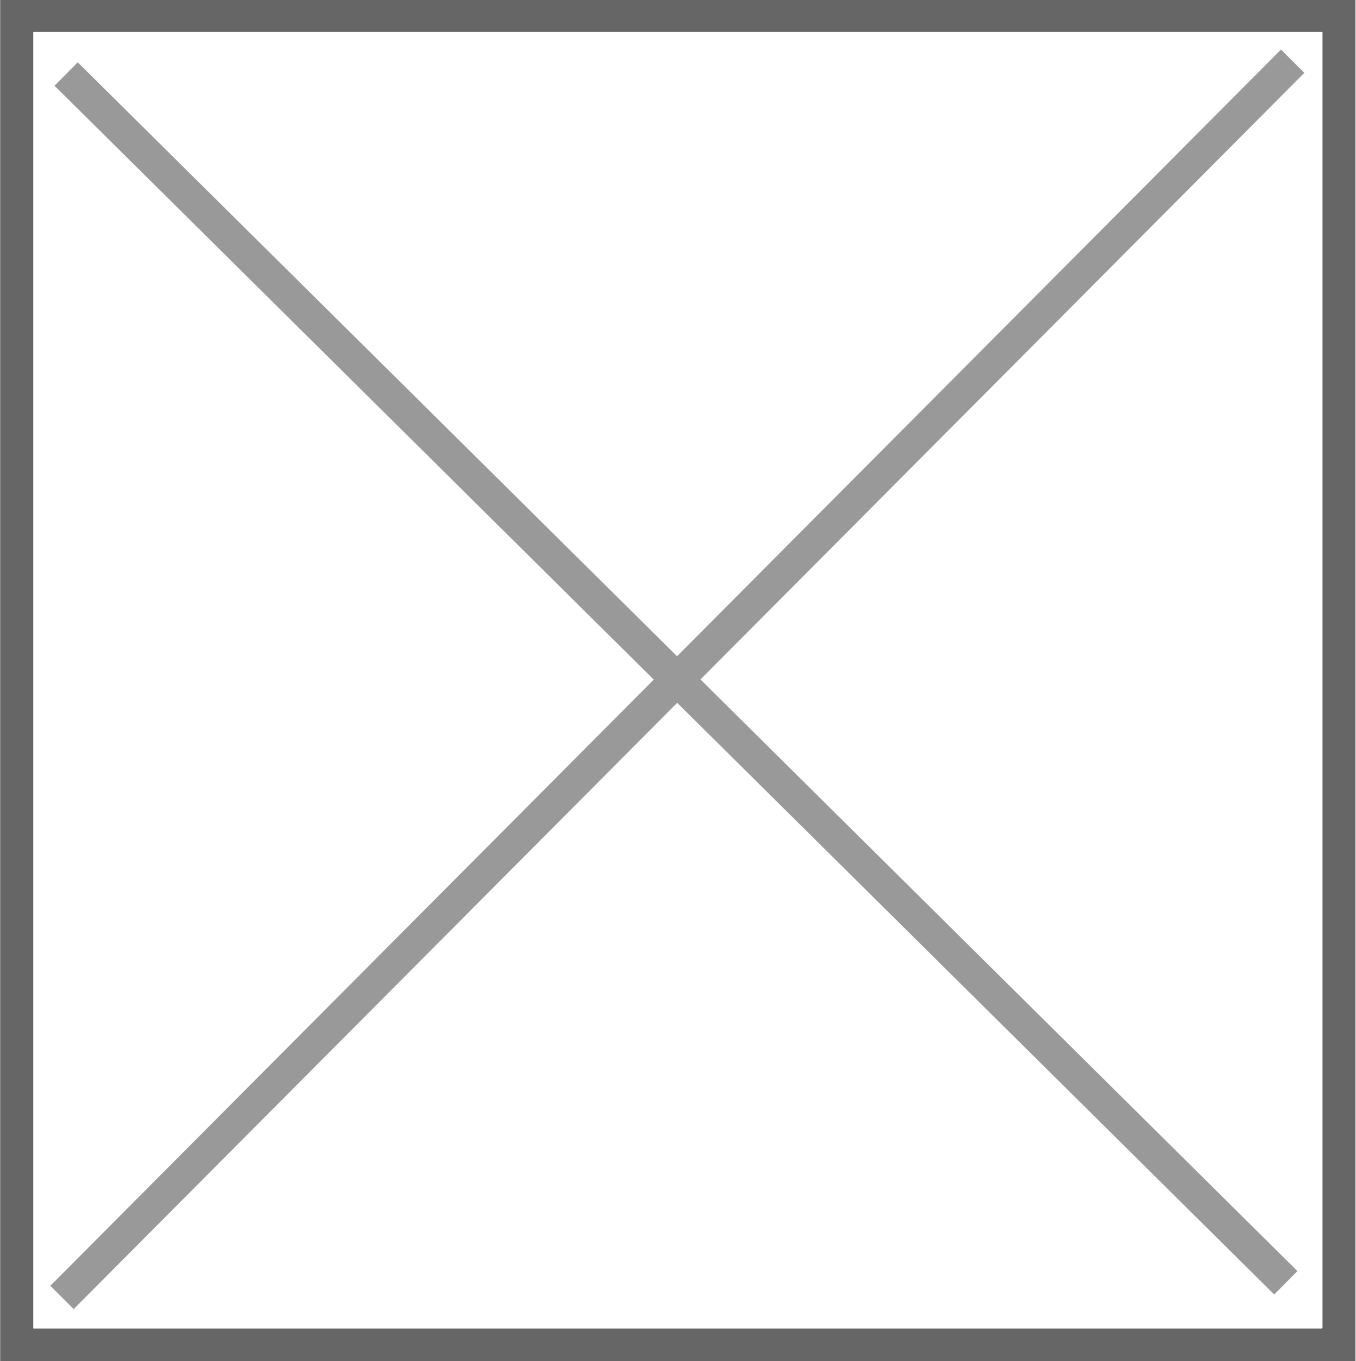

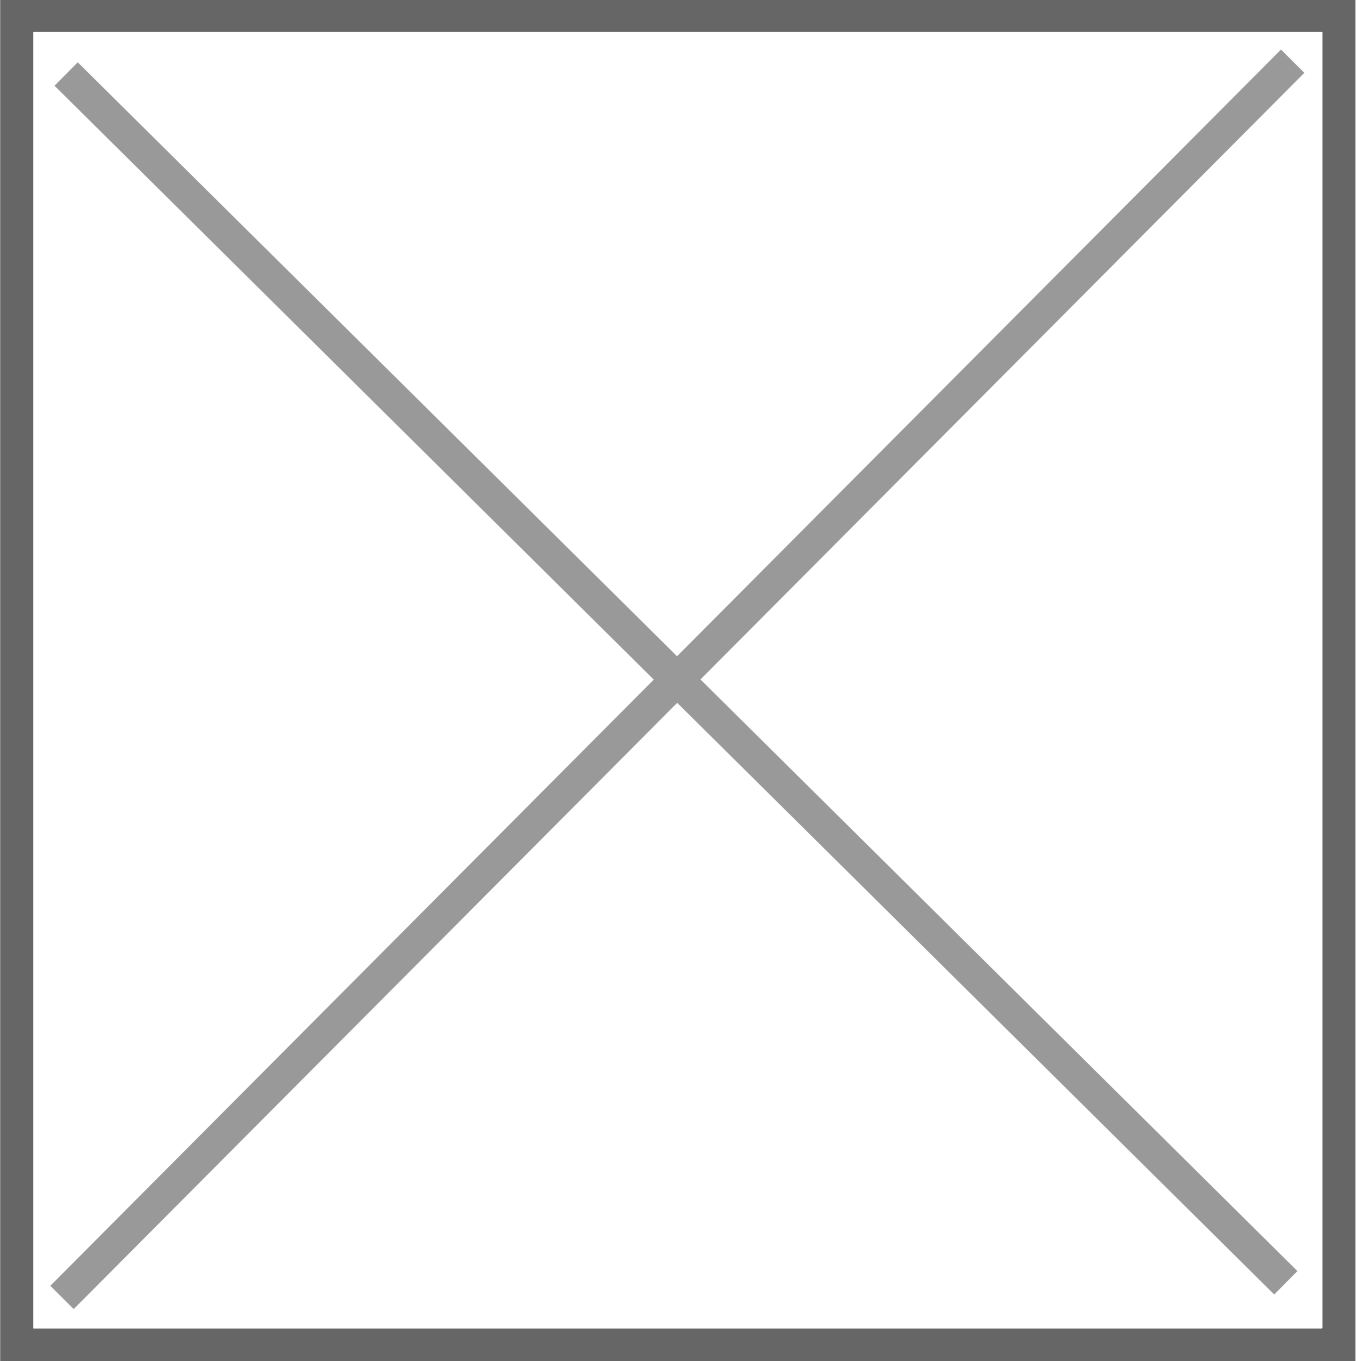

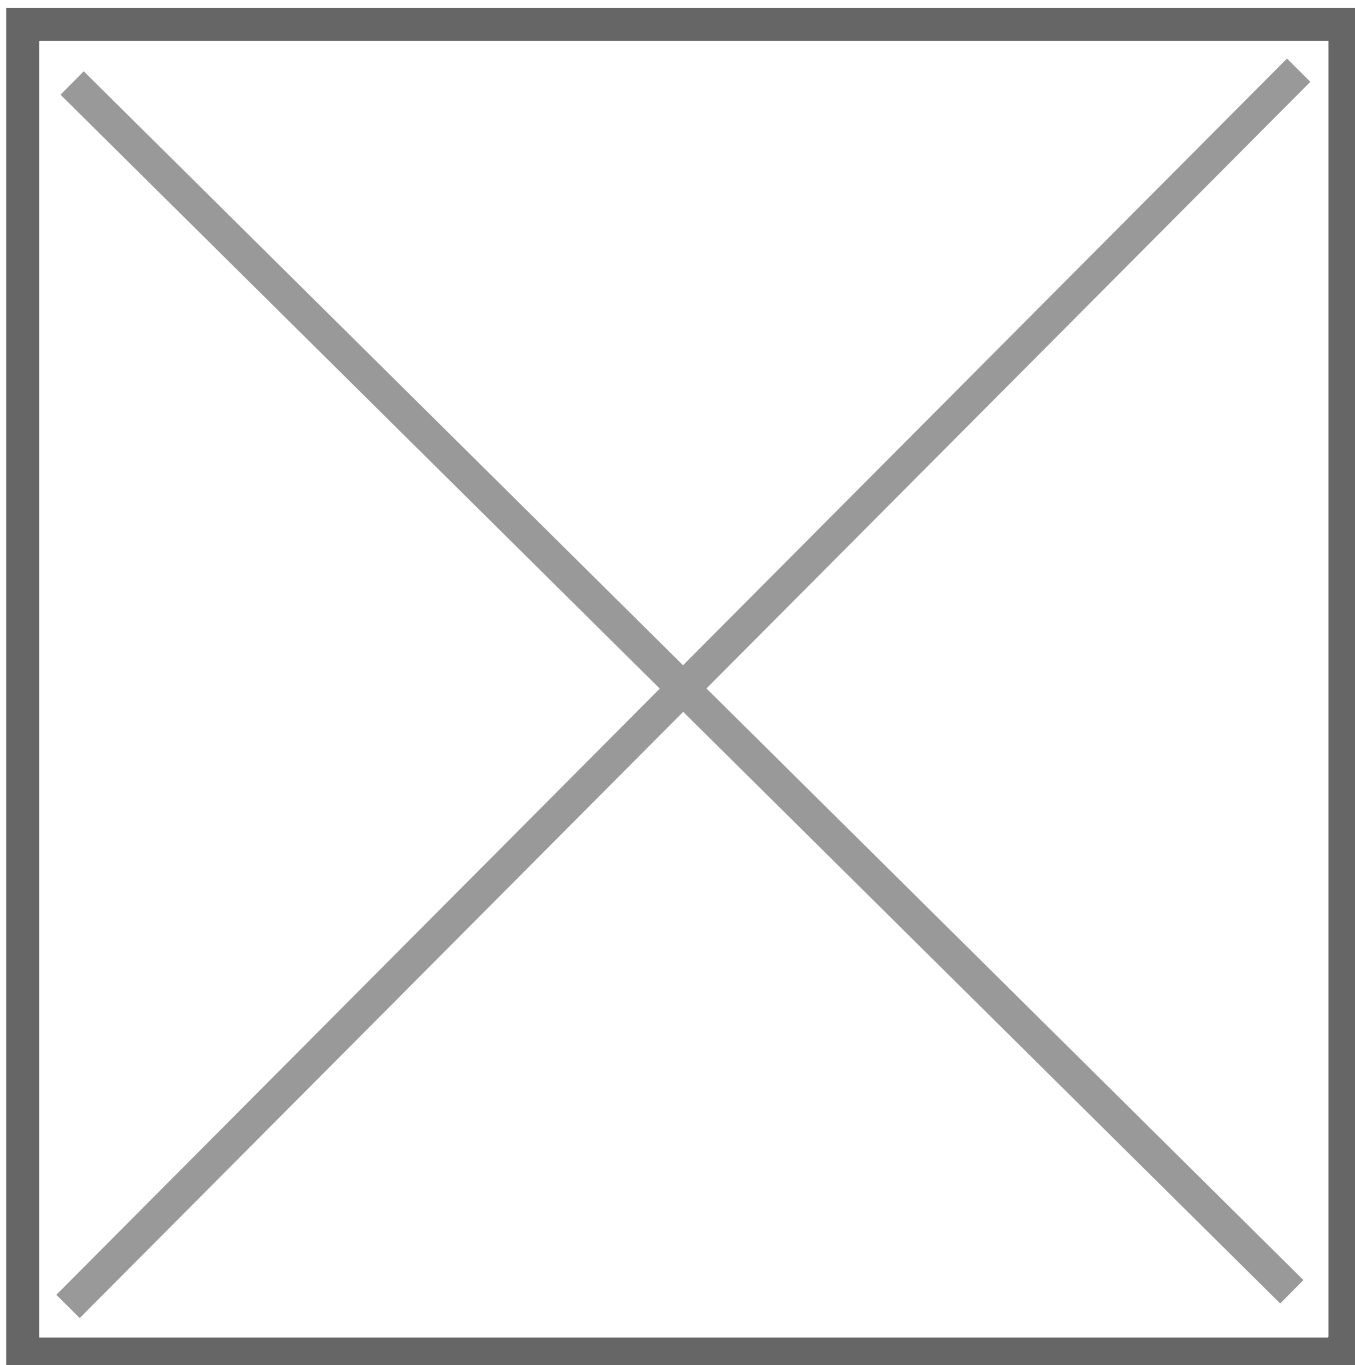

www.invmusic.hu

Eredeti dokumentumok

- [fog400.docx](#)

<https://invgroup.hu/product/involight-fog400/>