



INVOLIGHT LEDMH127S

Használati utasítás

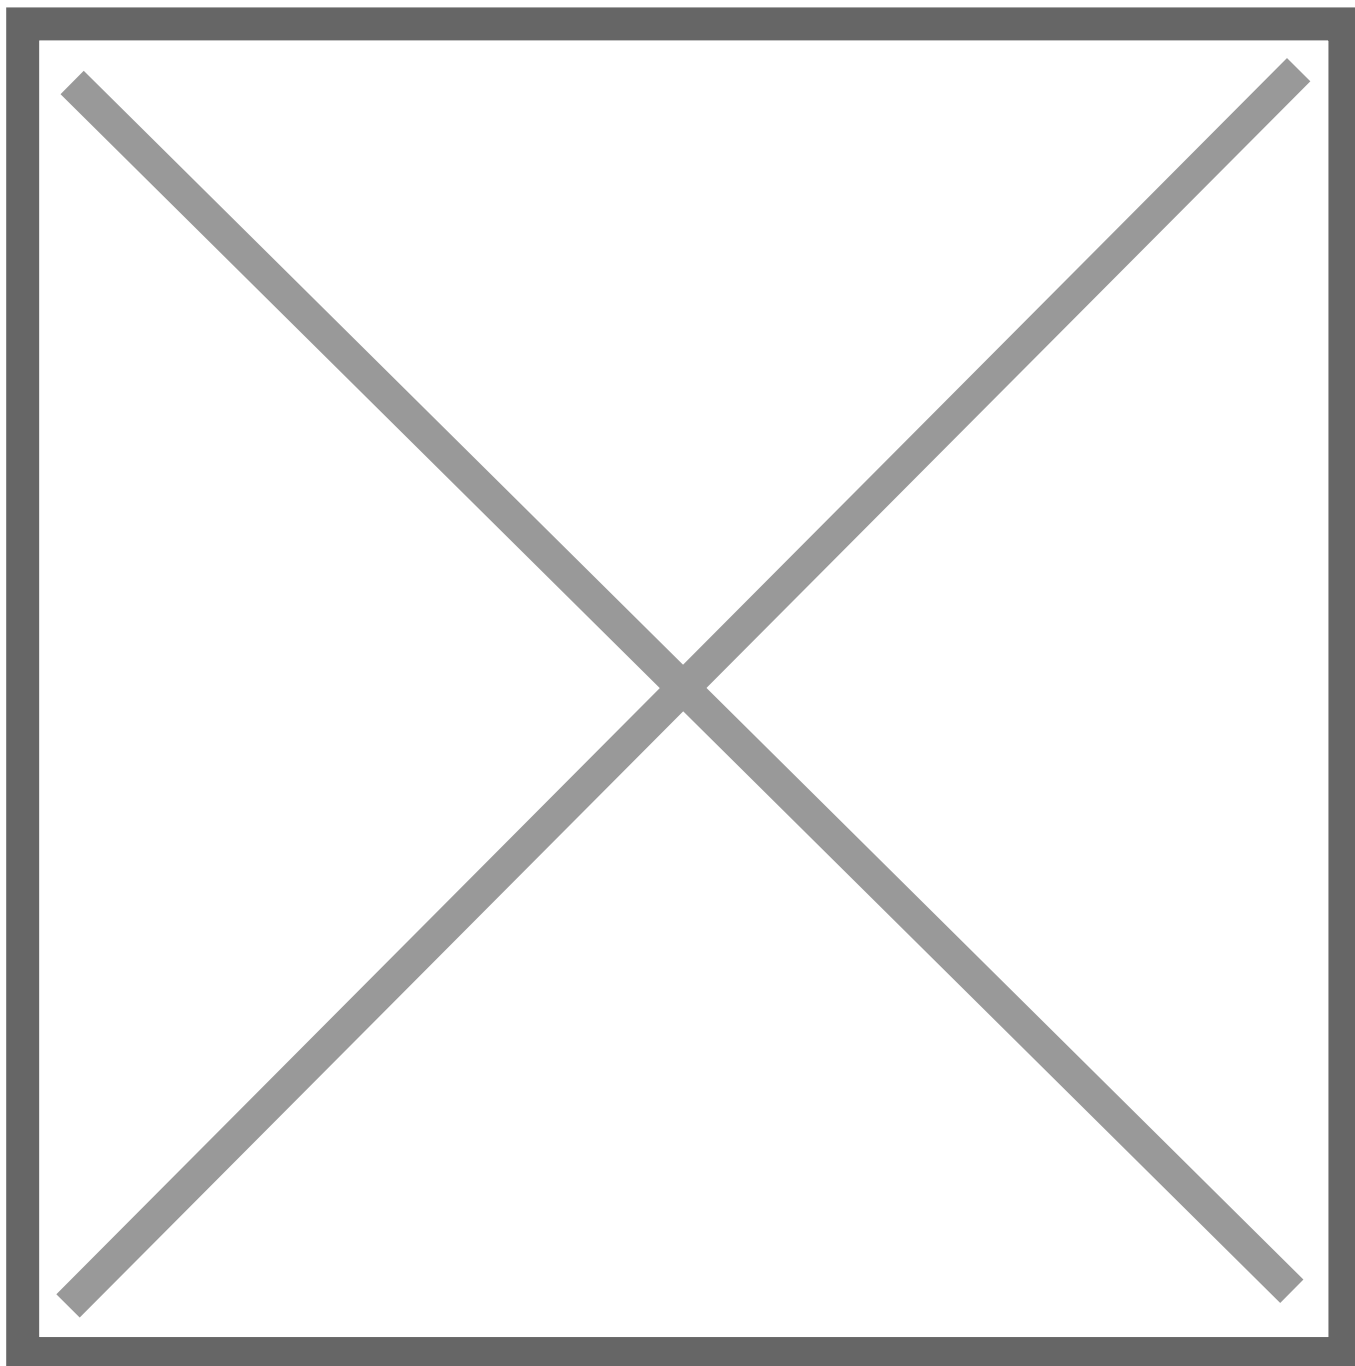

LED MH127S

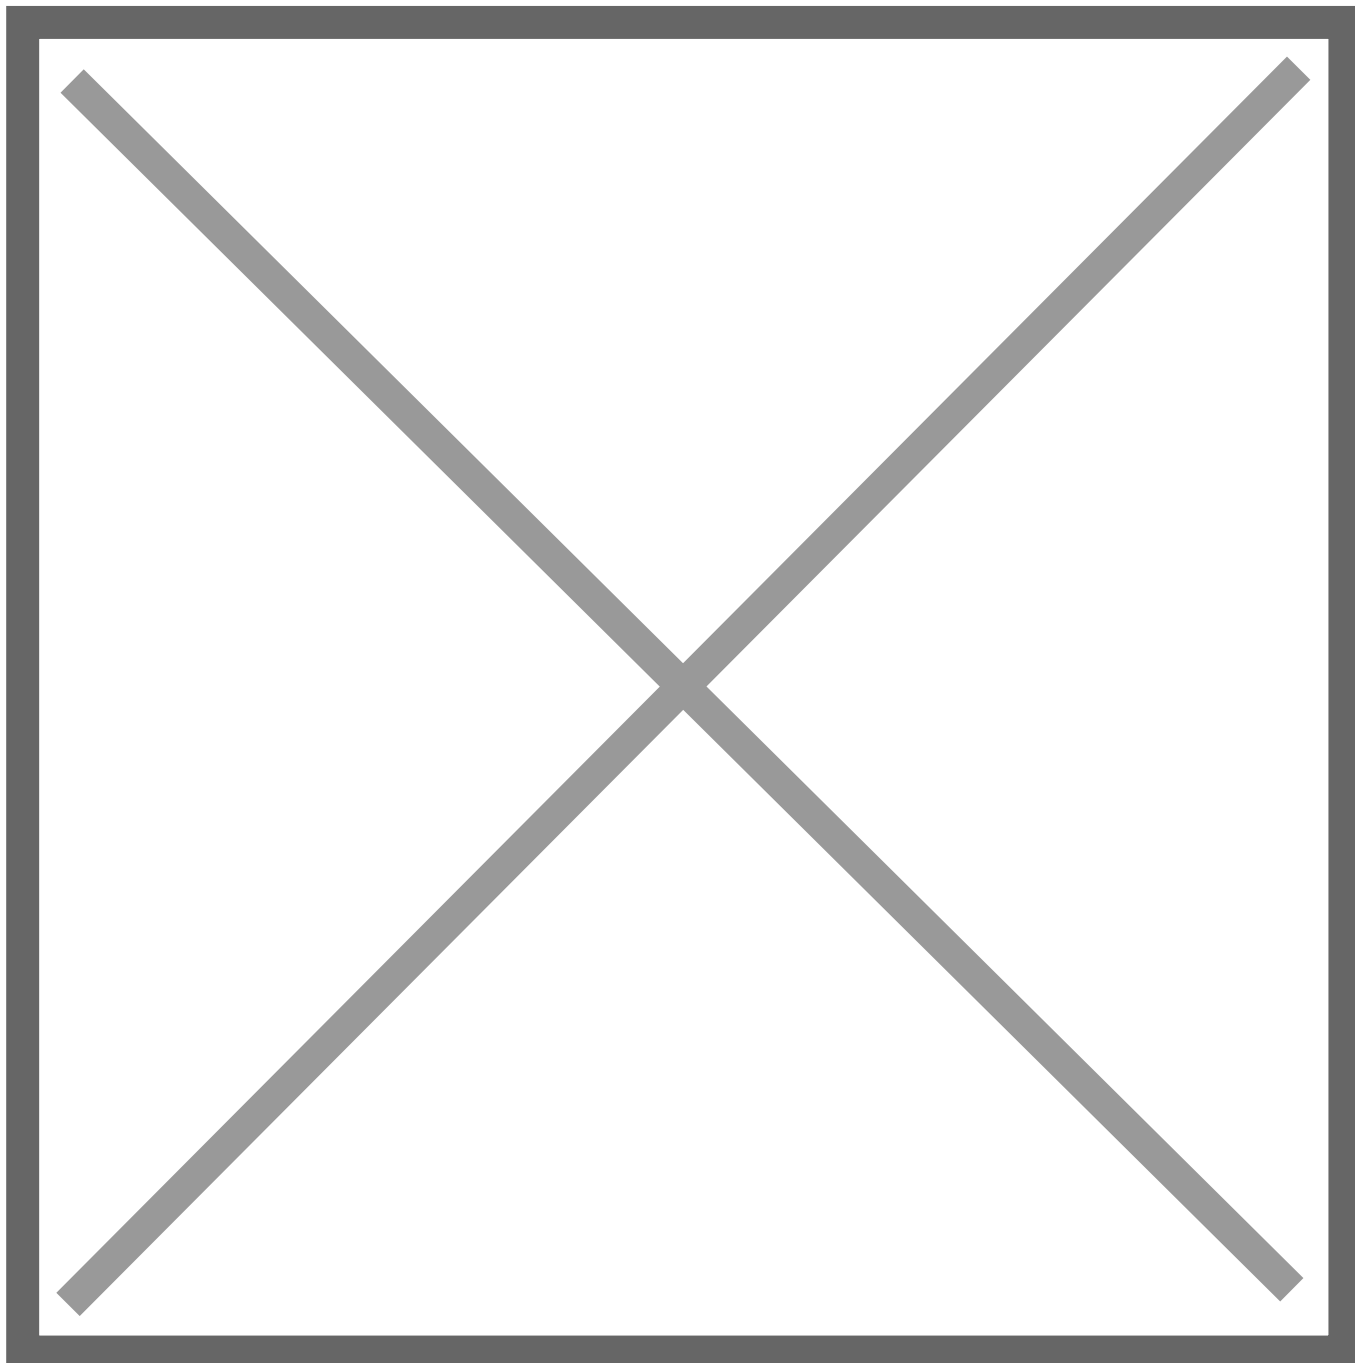

Figyelmeztetés!

Tartsa távol az eszközt az esőtől és nedvességtől.

Áramtalanítsa a készüléket mielőtt eltávolítja a lámpa tetejét!

Kérjük figyelmesen olvassa végig a használati utasítást mielőtt üzembe helyezi a készüléket!

Az eszközt használó személy:

- Szakember legyen
- Kövesse a használati utasítást

- Tartsa meg ezt a használati utasítást a lámpa teljes élettartama alatt
- Adja tovább ezt a használati utasítást a lámpa esetleges következő tulajdonosának.

Bevezetés:

Köszönjük hogy az INVMUSIC Kft termékét választotta. Amennyiben követi a használati utasítást, biztosak vagyunk benne hogy az eszköz használata élményt fog nyújtani!

Figyelem!

A telepítésnél legyen körültekintő. A készülékben található hálózati feszültség veszélyes!

A gyártó nem vállal felelősséget a NEM rendeltetésszerű használatból eredő balesetekért illetve károkért!

Az eszköz leírása:

Jellemzők:

- Nagy teljesítményű, 127W-os fehér LED
- Akár 50000 üzemóra és alacsonyabb fogyasztás
- 15 és 19DMX csatornás üzemmód
- 13°-os kilépő fénysugár
- 540°-os PAN és 280°-os TILT mozgás
- 1 színtárcsa(8szín+üres), fél színek, Rainbow effekt
- 1 ROTO GOBO tárcsa(7 GOBO+üres), GOBO SHAKE
- Forgatható 3 oldalú PRIZMA, sebesség és forgási irány állítási lehetőséggel
- 0-100%-os lineárisan állítható DIMMER és másodpercenként 1-20Hz-ig állítható STROB funkció
- Vezérlés: DMX512, MASTER/SLAVE, SOUND ACTIV és AUTOMATA vezérlés(8 beépített program)

Installáció:

A lámpa telepítése során törekedni kell arra, hogy a függesztendő súly 10-szeresét is legalább egy órán keresztül deformáció nélkül bírja ki az állványzat.

Működés:

Miután csatlakoztatta az eszközt a hálózatra, STAND ALON funkcióban kezd el működni. Ezen funkcióban nem tudja vezérelni DMX módban.

MASTER/SLAVE funkció

A MASTER/SLAVE üzemmódban a MASTER-re állított eszköz fogja vezérelni a többi hasonló típusú eszközt.

DMX vezérlés

Az eszközt DMX vezérlővel lehet működtetni.

Címzés

Az eszköz kezelő felületén tudja beállítani a lámpa kezdő DMX címét.

Vezérlő felület

A kezelő felületről számos funkciót érhet el. Be tudja állítani a DMX címet, futtatni tudja a beépített programokat vagy RESET-elni tudja az eszközt.

A főmenü elérését a Mode/ESC gombbal tudja elérni. Az almenük között az UP és DOWN gombbal navigálhat. A kívánt beállítást a CONFIRM gombbal mentheti el.

Az eszköz Menüje

MODE	DMXAuto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /Random effect / Sound
DMX Address	A DMX címet 001-512 között állíthatja
Channel mode	Az eszköz működési csatorna számát választhatja.(15 vagy 19 csatornás üzemmód)
X reverse	ON/OFF
Y reverse	ON/OFF
XY exchange	ON/OFF
XY encoder	ON/OFF
Screen mode	ON – 30mp után kialszik a kijelző fényeOFF – Folyamatosan világít a kijelző

MODE	DMXAuto 1 / Auto 2 / Auto 3 / Auto 4XY effect 1 / XY effect 2 / XY effect 3 / XY effect 4 /Random effect / Sound
Version	Softwave verzió/DMX csatorna/Folyamatos működési idő/Összes működési óraszám
Reset	ON/OFF

DMX- protocol

15/19 csatornás üzemmód

Csatorna	Érték	Funkció
1	0-255	PAN mozgás
2	0-255	PAN FINE mozgás
3	0-255	TILT mozgás
4	0-255	TILT FINE mozgás
5	0-255	PAN TILT sebesség
6	0-34- 251252- 255	Shutter/StrobeShutter zártSrobe sebességShutter nyitott
7	0-255	0-100% lineáris dimmer

Csatorna	Érték	Funkció
8	0-45- 910- 1415- 1920- 2425- 2930- 3435- 3940- 4445- 4950- 5455- 5960- 6465- 6970- 7475- 7980- 8485- 8990- 255	SzíntárcsaFehérFehér+PirosPirosPiros+NarancsNarancsNarancs+ZöldZöldZöld+V kék+LilaLilaLila+SárgaSárgaSárga+KékKékKék+RózsaszínRózsaszínRózsaszín+Fe


Csatorna	Érték	Funkció
9	0-45- 910- 1415- 1920- 2425- 2930- 3435- 3940- 129130- 134135- 220221- 225226- 230231- 235236- 240241- 245246- 250251- 255	GOBO tárcsaNyitott/FehérGobo 1Gobo 2Gobo 3Gobo 4Gobo 5Gobo 6Gobo 7Óramutató tárcsa forgatásFehérÓramutató járásával megegyező GOBO tárcsa forgatásGOBO SHAKEGOBO 4 SHAKEGOBO 5 SHAKEGOBO 6 SHAKEGOBO 7 SHAKE
10	0-6364- 127128- 191192- 255	GOBO forgatásLassú GOBO pozícionálásÓramutató járásával ellentétes GOBO forgatás sebességgelÓramutató járásával megegyező GOBO forgatás, változtatható sebességgel változtatható sebességgel
11	0-255	Fókusz
12	0- 127128- 255	PrizmaNincs funkcióPrizma effekt
13	0-6364- 127128- 191192- 255	Prizma forgatásLassú Prizma pozícionálásÓramutató járásával ellentétes PRIZMA forgatás sebességgelÓramutató járásával megegyező GOBO forgatás, változtatható sebességgel változtatható sebességgel
14	0-56- 910-255	MACRO funkcióHalványulás késleltetés ONHalványulás késleltetés OFFBeépített pr

Csatorna	Érték	Funkció
15	0-2526- 4546- 10314- 119120- 190191- 205206- 255	RESETNincs funkcióRESET /GOBO,SZÍN,PRIZMA,GOBO FORGATÁS,PRIZMA FORGAT RESETNincs funkcióMinden RESETNincs funkció
16	0-45- 910- 1415- 1920- 2425- 2930- 3435- 3940- 4445- 4950- 5455- 5960- 6465- 6970- 7475- 7980- 8485- 8990- 9495- 114115- 134135- 154155- 174175- 194195- 214215- 234235- 254255	COLOR tárcsa effektFehérFehér+PirosPirosPiros+NarancsNarancsNarancs+ZöldZöld kékVilágos kék+LilaLilaLila+SárgaSárgaSárga+KékKékKék+RózsaszínRózsaszínRózsaszín+Fe kékLilaSárgaKékRózsaszínFehér

Csatorna	Érték	Funkció
17	0-255	SZÍN tárcsa sebesség
18	0-255	DIMMER/PRIZMA sebesség
19	0-255	GOBO tárcsa sebesség

Technikai adatok

Modell	LED MH127S
Feszültség	110V-250V / 50-60Hz
Áramfelvétel	170W
LED	120W-os HIGH POWER Fehér LED
Súly	10,45Kg
Méret	33x24x36cm

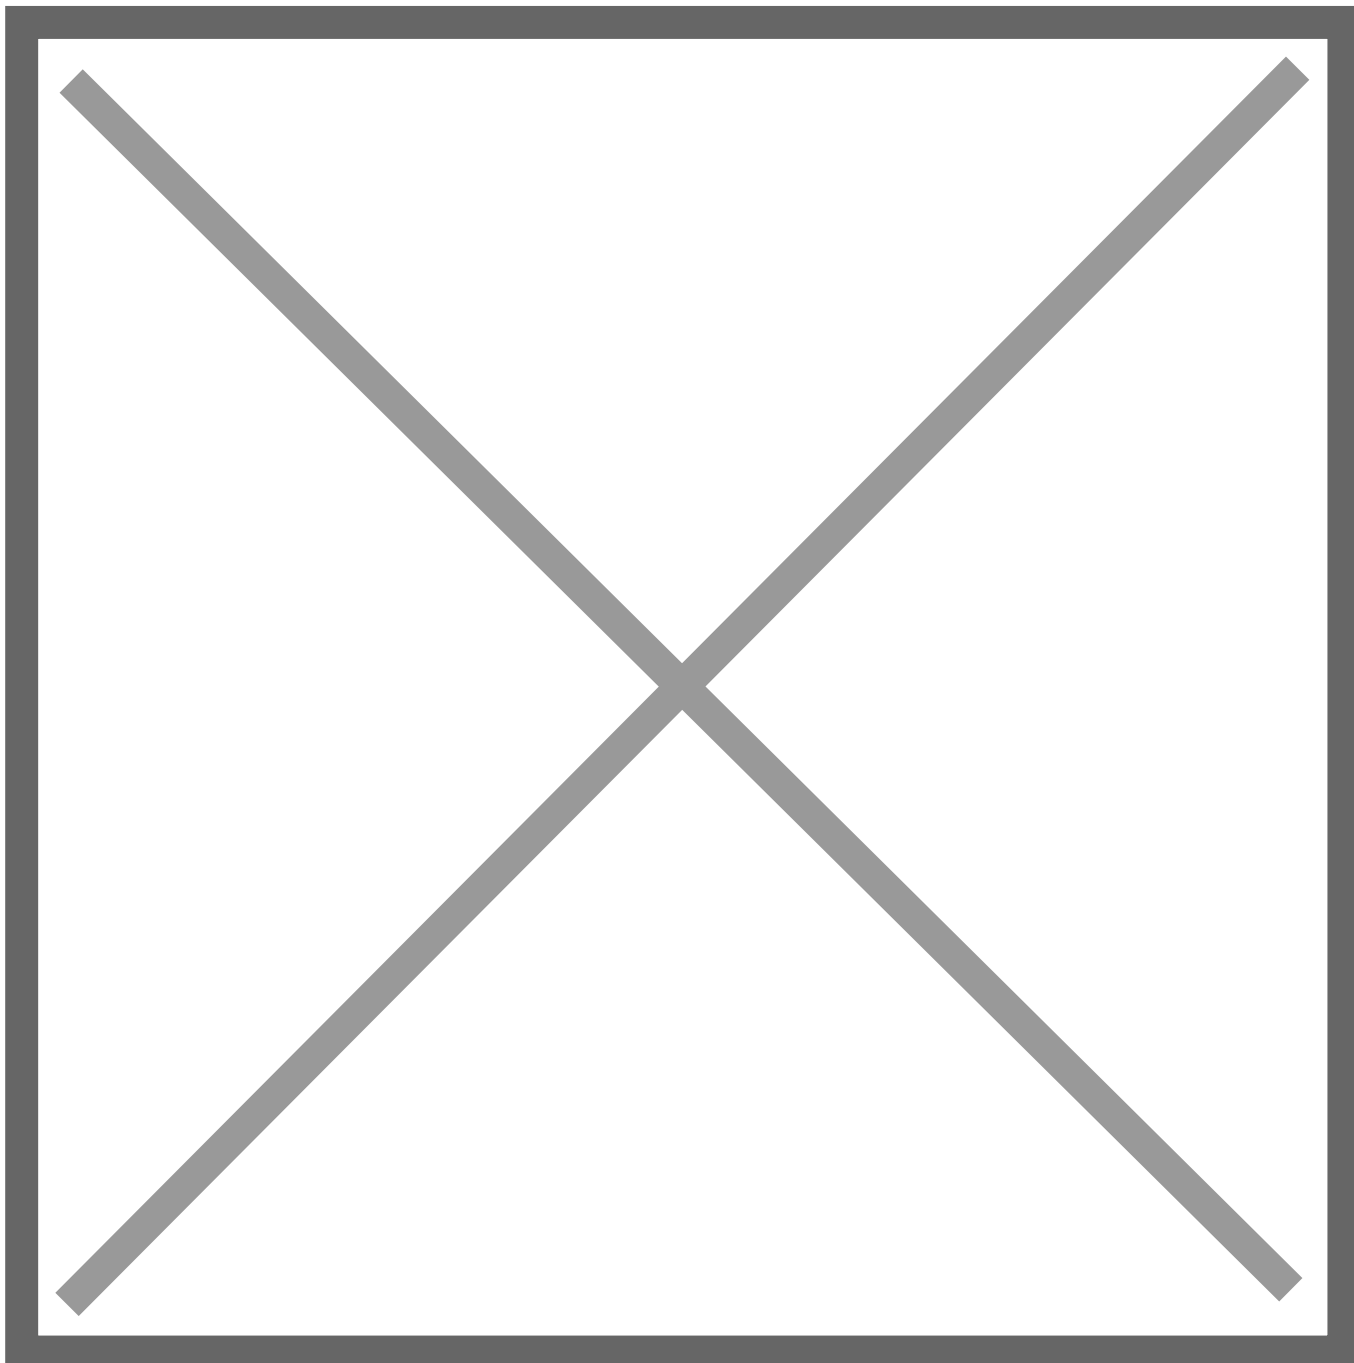

Eredeti dokumentumok

- [ledmh127s.docx](#)

<https://invgroup.hu/product/involight-ledmh127s/>